SAMSUNG

WAM750/WAM751
WAM550/WAM551
WAM350/WAM351

Wireless Audio - Multiroom
M7/M5/M3

Uživatelská příručka

představte si své možnosti

Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung.
Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte prosím svůj výrobek na stránkách

www.samsung.com/register

Obsah

UVEDENÍ DO PROVOZU

Příslušenství 4
Horní panel 5
Zadní panel 6
Připojení napájecího kabelu (pouze WAM750, WAM751) 9
Osazení krytu s Podstavcem (pouze WAM750, WAM751) 10
Oddělení krytu s Podstavcem (pouze WAM750, WAM751) 11
Instalace na Stěnu (pouze WAM750, WAM751) 12
Upevnění prstencového feritového jádra na napájecí kabel přístroje M7 (pouze WAM750, WAM751) 13
Vedení napájecího kabelu smyčkou kolem prstencového feritového jádra 13
Připevnění stojanu (pouze WAM550, WAM551, WAM350, WAM351) 14
Instalace na stěnu (pouze WAM550, WAM551, WAM350, WAM351) 14
Pohotovostní režim 15
Reset přístroje 15

PŘIPOJENÍ K SÍTI WI-FI

Příprava připojení 16
Instalace aplikace Samsung Multiroom 16
Spuštění aplikace Samsung Multiroom 16
Připojení k Wi-Fi 17
Automatické připojení k Wi-Fi (Android a iOS) 17
Manuální připojení k Wi-Fi (Android) 19
Manuální připojení k Wi-Fi (iOS) 21
Připojení k zařízení HUB (není součástí dodávky) 24
Přidání zařízení HUB 27
Přidání dalších reproduktorů 28

PŘIPOJENÍ POMOCÍ FUNKCE BLUETOOTH

Připojení k zařízením Bluetooth 30
Připojení pomocí funkce NFC (pouze WAM750, WAM751, WAM550, WAM551) - Android 31
Připojení k AUX IN (pouze WAM750, WAM751) 32

POUŽITÍ APLIKACE SAMSUNG MULTIROOM

Přehled aplikace 33
Přehrávání hudby 34
Přehrávání hudebních souborů uložených na chytrém zařízení 34
Poslech hudby z reproduktoru telefonu 35
Poslech streamované hudby 36
Poslech internetového rádia 37
Sledování stanice 38
Nastavení předvoleb 39

Připojení televizoru k reproduktoru 40
Připojení k televizoru přes Bluetooth (TV SoundConnect) 40
Připojení k televizoru přes Wi-Fi 42
Poslech hudby z ostatních zařízení v síti.....42
Použití nabídky přehrávání.....43
Nastavení ekvalizéru a ovládání dynamického rozsahu.....44
Správa seznamu skladeb.....45
Správa seznamu skladeb.....47
Použití nabídky Settings 50
Přidání reproduktoru 50
Průvodce.....51
Služby 51
Režim reproduktoru 52
Nastavení zařízení 52
Hodiny.....55
Podpora 57
Informace 57

PŘIPOJENÍ VÍCE PŘÍSTROJŮ

Nastavení skupin.....58
Nastavení režimu prostorového zvuku 60

POUŽITÍ OSTATNÍCH FUNKCÍ

Přehrávání multimediálního obsahu uloženého na počítači 62
Samsung Link.....62
Wireless Audio - Multiroom for Desktop 63

PŘÍLOHA

Odstraňování potíží 65
Poznámka k licenci otevřeného softwaru...67
Licence 67
Technické údaje 68
Prohlášení vyžadovaná předpisy.....71
Varování.....71
UPOZORNĚNÍ 71
UPOZORNĚNÍ 71
Připojení vodičů napájecí vidlice (pouze pro Velkou Británii) 72
Důležité bezpečnostní pokyny.....72
Bezpečnostní opatření 73
Upozornění týkající se napájení 73
Upozornění týkající se instalace.....74
Upozornění týkající se používání.....74
Upozornění týkající se čištění 75
Doplňující informace.....75
O NFC (pouze WAM750, WAM751, WAM550, WAM551) - Android 75
O síťovém připojení 76
Kompatibilní zařízení 76
Copyright 76

Uvedení do provozu

Příslušenství

Zkontrolujte, zda jste obdrželi dále uvedené příslušenství.

- WAM750, WAM751

Napájecí kabel

Kryt s podstavcem



Prstencové feritové jádro

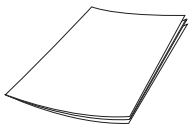

Uživatelská příručka

Uvedení do provozu

- WAM550, WAM551

Napájecí adaptér

Montáž na stojan

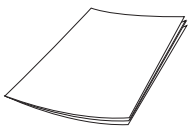

Uživatelská příručka

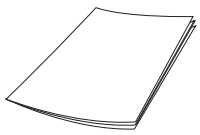

Uvedení do provozu

- WAM350, WAM351

Napájecí kabel

Montáž na stojan

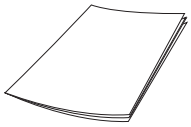

Uživatelská příručka

Horní panel

- WAM750, WAM751, WAM550, WAM551

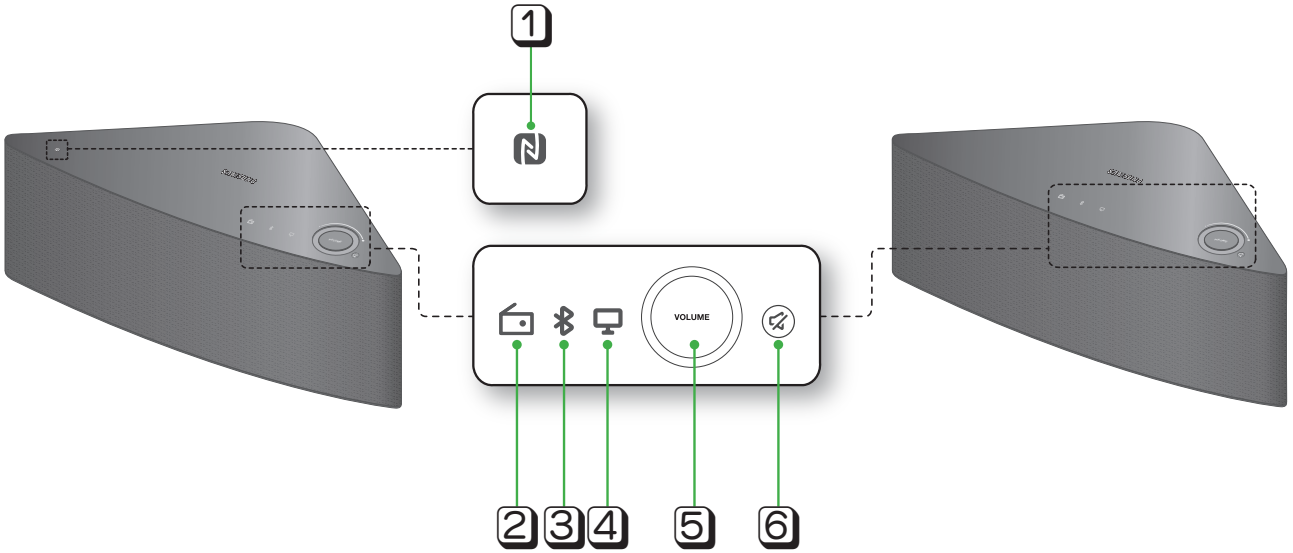

- WAM350, WAM351

1	**Značka NFC**	Zařízení podporující NFC můžete připojit k tomuto přístroji přes Bluetooth pomocí jednoduchého postupu tzv. párování pomocí NFC. (pouze WAM750, WAM751, WAM550 a WAM551) – Android
2	**Tlačítko Přednastavená internetová rádia**	Stisknutím tohoto tlačítka spustíte přehrávání ze stanice internetového rádia. Při stisku tohoto tlačítka se tento přístroj přepne na následující přednastavenou stanici z celkem 3 přednastavených stanic.
3	**Tlačítko Bluetooth**	Stisknutím tohoto tlačítka zapnete Bluetooth.
4	**Tlačítko TV SoundConnect**	Stisknutím tohoto tlačítka zapnete funkci TV SoundConnect.
5	**Tlačítko Ovládání hlasitosti**	Nastavení hlasitosti. Požadovanou hlasitost nastavíte jemným otáčením prstem. Pokud na ovladač zatlačíte příliš silně, nebude fungovat.
6	**Tlačítko Ztlumení**	Ztlumení zvuku tohoto přístroje. Dalším stiskem tlačítka obnovíte původní hlasitost zvuku.

POZNÁMKY

- ✓ Dotyková tlačítka se na horním panelu zobrazí až po zapnutí tohoto přístroje.
- ✓ Tento přístroj lze přepnout do režimu spánku stiskem tlačítka **Ztlumení** na alespoň 5 sekund.
- ✓ Chcete-li resetovat TV SoundConnect a připojit nový televizor, stiskněte tlačítko **TV SoundConnect** a podržte je stisknuté déle než 5 sekund.
- ✓ Stiskem tlačítka **přednastavená internetová rádia** na horním panelu tohoto přístroje spustíte internetové rádio. Při stisku tohoto tlačítka se tento přístroj přepne na následující přednastavenou stanici z celkem 3 přednastavených stanic.
- ✓ Funkci Bluetooth na chytrém zařízení zapnete tak, že se zařízením lehce dotknete **značky NFC** na horním panelu tohoto přístroje. (pouze WAM750, WAM751, WAM550 a WAM551) – Android

Zadní panel

- WAM750, WAM751

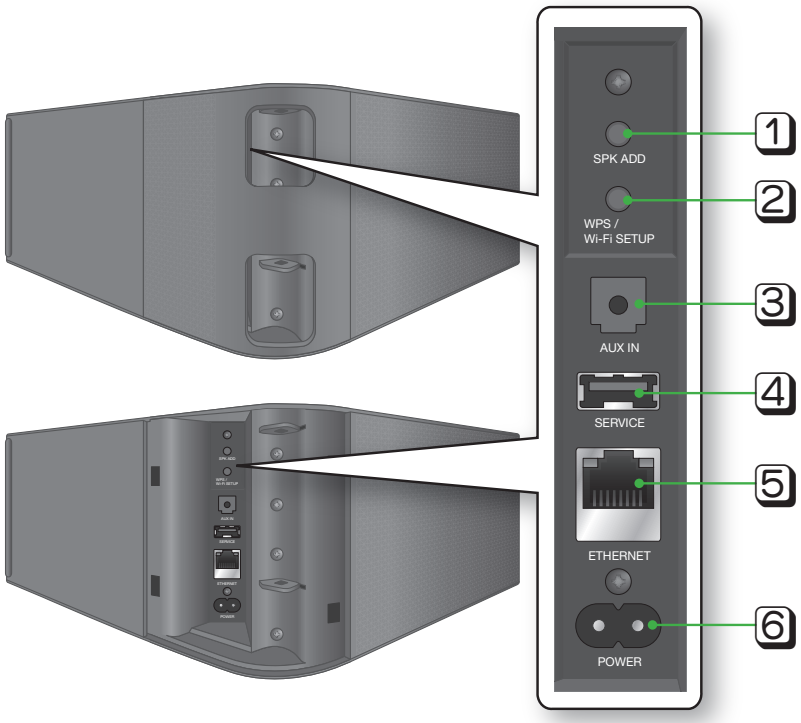

1	**Tlačítko SPK ADD (přidání reproduktoru)**	Stisknutím tohoto tlačítka přidáte přístroj M7 do sítě.
2	**Tlačítko WPS/ Wi-Fi SETUP**	Stisknutím tohoto tlačítko připojíte přístroj M7 do sítě pomocí nastavení WPS nebo Wi-Fi.
3	**AUX IN**	Umožňuje připojit přístroj M7 k analogovému výstupu chytrého zařízení.
4	**SERVICE**	Pouze pro účely servisu. Prostřednictvím tohoto vstupu mohou servisní technikové aktualizovat firmware přístroje M7.
5	**ETHERNET**	Slouží k připojení přístroje M7 k síti pomocí kabelu LAN.
6	**POWER**	Zdířka pro napájecí kabel přístroje M7.

POZNÁMKY

✓ Tlačítko **SPK ADD**: Stisknutím po dobu 1 sekundy spárujete přístroj M7 s rozbočovačem.

✓ Tlačítko **WPS / Wi-Fi SETUP**:

- Stisknutím po dobu 1 sekundy připojíte přístroj M7 k bezdrátovému směrovači pomocí WPS.
- Stiskem a podržením na alespoň 5 sekund připojíte přístroj M7 k síti prostřednictvím chytrého mobilního zařízení pomocí nastavení Wi-Fi.

- WAM550, WAM551

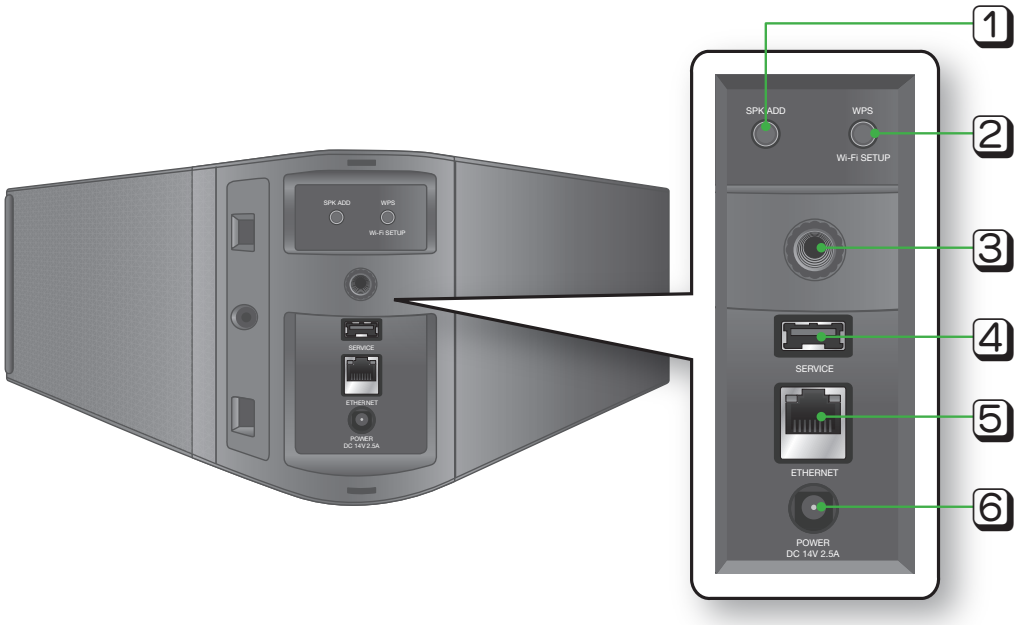

1	**Tlačítko SPK ADD (přidání reproduktoru)**	Stisknutím tohoto tlačítka přidáte přístroj M5 do sítě.
2	**Tlačítko WPS/ Wi-Fi SETUP**	Stisknutím tohoto tlačítko připojíte přístroj M5 do sítě pomocí nastavení WPS nebo Wi-Fi.
3	**Nástěnný držák**	Pro zavěšení vašeho přístroje na zeď si můžete zakoupit nástěnný držák. (Podrobnější informace viz str. 14.) Klikněte sem.
4	**SERVICE**	Pouze pro účely servisu. Prostřednictvím tohoto vstupu mohou servisní technikové aktualizovat firmware přístroje M5.
5	**ETHERNET**	Slouží k připojení přístroje M5 k síti pomocí kabelu LAN.
6	**POWER**	Zdířka pro napájecí adaptér přístroje M5.

POZNÁMKY

- ✓ Tlačítko **SPK ADD**: Stisknutím po dobu 1 sekundy spárujete přístroj M5 s rozbočovačem.
- ✓ Tlačítko **WPS / Wi-Fi SETUP**:
  - Stisknutím po dobu 1 sekundy připojíte přístroj M5 k bezdrátovému směrovači pomocí WPS.
  - Stiskem a podržením na alespoň 5 sekund připojíte přístroj M5 k síti prostřednictvím chytrého mobilního zařízení pomocí nastavení Wi-Fi.

- WAM350, WAM351

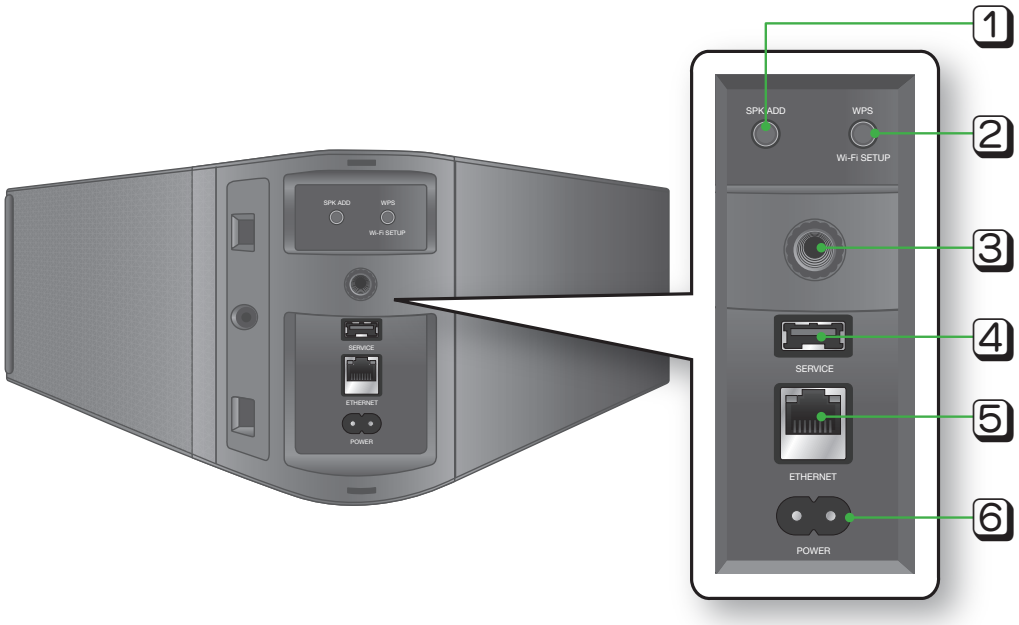

1	**Tlačítko SPK ADD (přidání reproduktoru)**	Stisknutím tohoto tlačítka přidáte přístroj M3 do sítě.
2	**Tlačítko WPS/ Wi-Fi SETUP**	Stisknutím tohoto tlačítko připojíte přístroj M3 do sítě pomocí nastavení WPS nebo Wi-Fi.
3	**Nástěnný držák**	Pro zavěšení vašeho přístroje na zeď si můžete zakoupit nástěnný držák. (Podrobnější informace viz str. 14.) Klikněte sem.
4	**SERVICE**	Pouze pro účely servisu. Prostřednictvím tohoto vstupu mohou servisní technikové aktualizovat firmware přístroje M3.
5	**ETHERNET**	Slouží k připojení přístroje M3 k síti pomocí kabelu LAN.
6	**POWER**	Zdířka pro napájecí kabel přístroje M3.

POZNÁMKY

- ✓ Tlačítko **SPK ADD**: Stisknutím po dobu 1 sekundy spárujete přístroj M3 s rozbočovačem.
- ✓ Tlačítko **WPS / Wi-Fi SETUP**:
  - Stisknutím po dobu 1 sekundy připojíte přístroj M3 k bezdrátovému směrovači pomocí WPS.
  - Stiskem a podržením na alespoň 5 sekund připojíte přístroj M3 k síti prostřednictvím chytrého mobilního zařízení pomocí nastavení Wi-Fi.

Připojení napájecího kabelu (pouze WAM750, WAM751)

1 Sejměte zadní kryt.

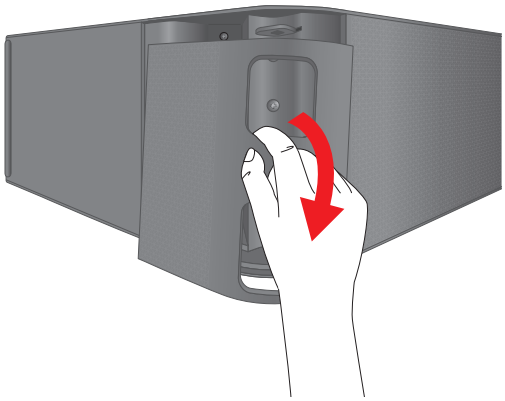

2 Protáhněte napájecí kabel otvorem v zadním krytu a zasuňte jej do zdířky v přístroji M7.

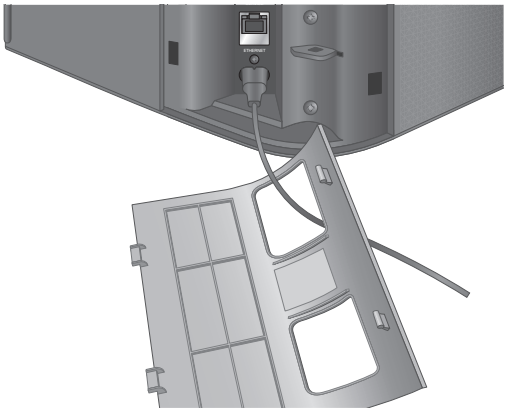

3 Nasaďte zpět zadní kryt.

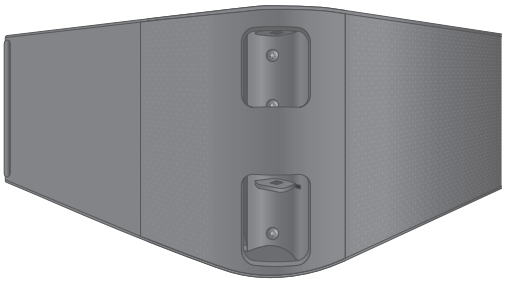

POZNÁMKA

✓ Při nastavování sítě zavřete zadní kryt.

Osazení krytu s Podstavcem (pouze WAM750, WAM751)

1 Před osazením krytu s podstavcem sejměte zadní kryt.
Protáhněte napájecí kabel otvorem v krytu s podstavcem a zasuňte jej do zdířky v přístroji M7.

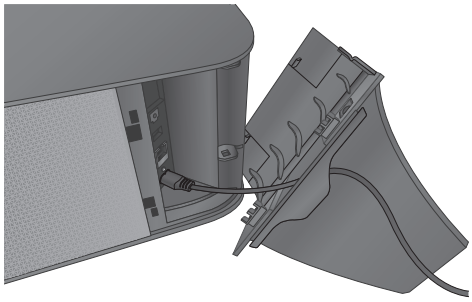

2 Kryt s podstavcem má dvě hrany.
Hrana A je opatřena čtyřmi jazýčky – dvěma velkými a dvěma malými. Hrana B má pouze dva velké jazýčky. Zasuňte dva velké jazýčky na hraně A do dvou štěrbin v místě označeném v nákresu písmenem A.

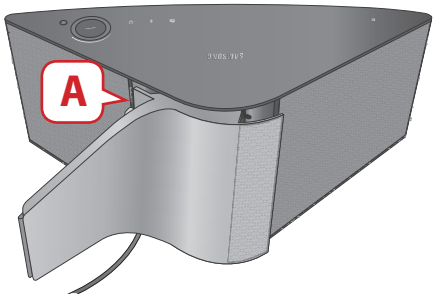

3 Otočte přístrojem M7 tak, aby hrana B směřovala k vám. Palci obou rukou stiskněte hranu B krytu s podstavcem tak, aby jazýčky na hraně B zapadly do štěrbin v místě označeném v nákresu písmenem B. Možná k tomu budete muset vynaložit určitou sílu.

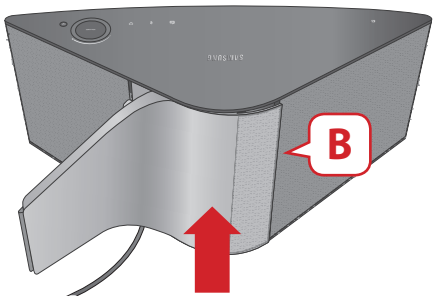

4 Po osazení krytu s podstavcem lze přístroj M7 umístit do svislé polohy.

Upozornění

- ✓ Přístroj M7 nestavte na nerovnou plochu.

POZNÁMKY

- ✓ Chcete-li použít reproduktor v režimu MONO, postavte jej svisle pomocí stojanu.
- ✓ Otočení přístroje do vzpřímené polohy nebo jeho položení uprostřed přehrávání může způsobit dočasnou nestabilitu zvuku.

Oddělení krytu s Podstavcem (pouze WAM750, WAM751)

1 Podle nákresu vpravo identifikujte madlo krytu s podstavcem.

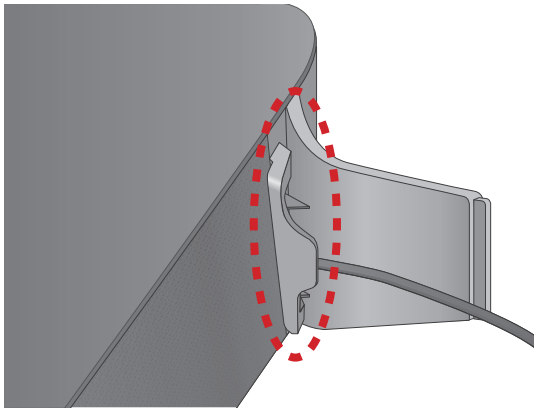

2 Stiskněte madlo krytu s podstavcem a zároveň zatlačte ve směru šipky.
Důležité: Na madlo krytu s podstavcem tlačte rovnoběžně s povrchem přístroje M7. K oddělení bude třeba vynaložit určitou sílu.

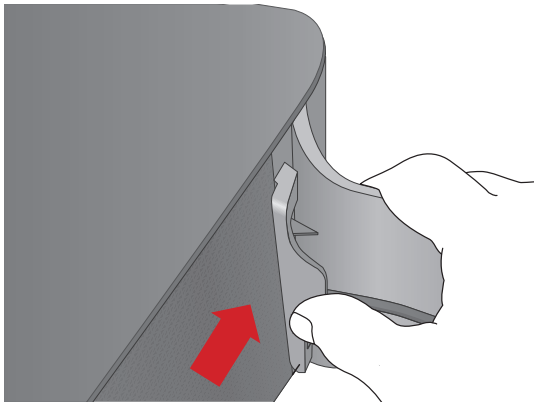

3 Jazýčky se uvolní a kryt s podstavcem se oddělí od těla přístroje, jak je naznačeno na obrázku.

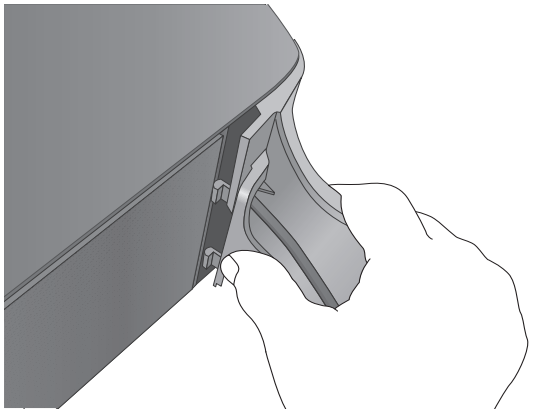

POZNÁMKY

- ✓ Nepoužívejte stojan ke zvedání přístroje M7. Přístroj by se mohl oddělit od stojanu a způsobit škodu nebo poranění.
- ✓ Pokud chcete umístit přístroj M7 do svislé polohy, použijte stojan.
  Pokud stojan nepoužijete, vibrace reproduktorů přístroje M7 mohu způsobit jeho překlopení nebo pád s následným poškozením.

Instalace na Stěnu (pouze WAM750, WAM751)

Varování

- ✓ Nástěnný držák si nechte nainstalovat kvalifikovaným řemeslníkem.
- ✓ Před instalací nástěnného držáku ověřte nosnost a pevnost stěny. Pokud je nosnost nedostatečná, před instalací držáku a přístroje M7 stěnu vhodně zpevněte.
- ✓ Společnost Samsung Electronics nenese žádnou odpovědnost za škody na výrobku vzniklé v důsledku nesprávné instalace.
- ✓ Po dokončení instalace se na přístroj M7 nebo držák nevěšte a zamezte jakýmkoliv nárazům nebo podobnému zatěžování držáku nebo přístroje M7. Pokud budete držák a přístroj M7 přeinstalovávat na jiné místo, použijte stejné šrouby, jaké byly dodány s nástěnným držákem. (Tyto šrouby můžete zakoupit u dodavatele výrobku.)

1. Spárujte přístroj M7 a poté zkontrolujte, zda aplikace přehrává hudbu přes přístroj M7 správně.
2. Osaďte a uzavřete zadní kryt přístroje M7.
3. Instalujte nástěnný držák (prodáván samostatně). Držák lze nainstalovat svisle, nebo vodorovně. Postupujte podle návodu dodaného s nástěnným držákem.

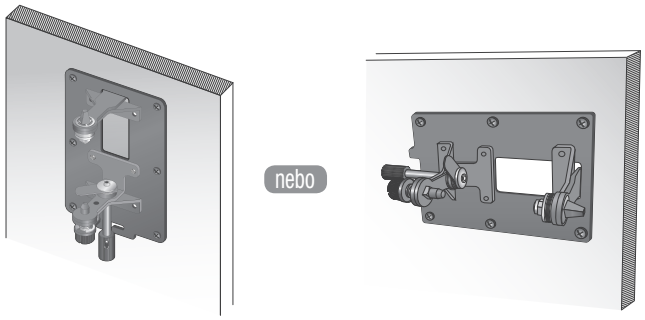

4. Zasuňte přístroj M7 do příslušných výřezů nástěnného držáku. Instalace je dokončena.

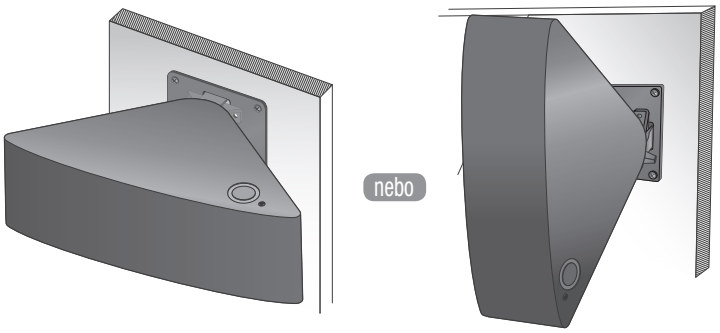

POZNÁMKA

- ✓ Další informace naleznete ve stručné instalační příručce pro nástěnný držák.

Upevnění prstencového feritového jádra na napájecí kabel přístroje M7 (pouze WAM750, WAM751)

Osazení prstencového feritového jádra na napájecí kabel přístroje M7 pomáhá při prevenci vysokofrekvenčního rádiového rušení.

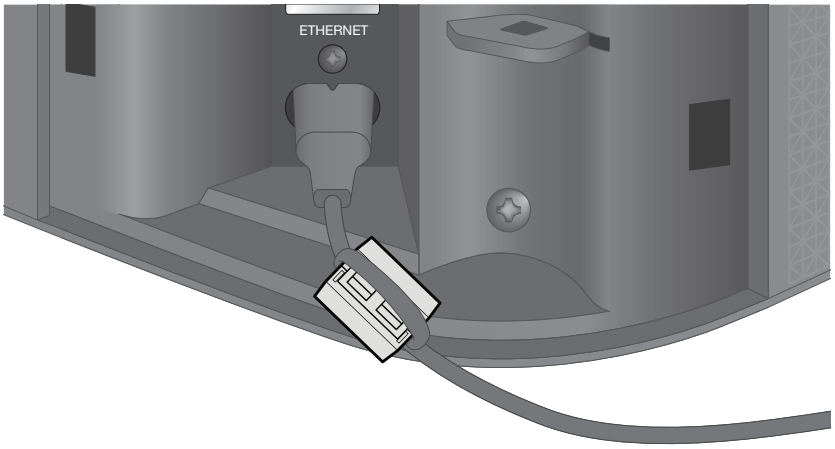

1. Zatáhněte za západku prstencového feritového jádra a otevřete je.
2. Veďte napájecí kabel smyčkou kolem feritového jádra.
3. Připevněte prstencové ferritové jádro k napájecímu kabelu přístroje M7, jak je naznačeno na ilustraci, a zavřete je, až západky zapadnou na své místo.

Vedení napájecího kabelu smyčkou kolem prstencového ferritového jádra

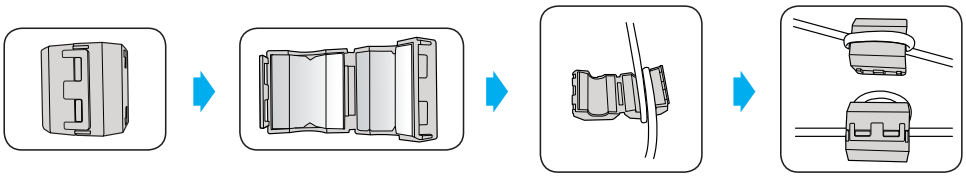

- Tahem uvolněte západku a otevřete jádro.
- Veďte napájecí kabel smyčkou kolem feritového jádra.

POZNÁMKA

✓ Doporučujeme připevnit prstencová ferritová jádra na oba konce kabelu – jedno do blízkosti vidlice a druhé do blízkosti koncovky, která se připojuje do zdířky v přístroji M7.

Připevnění stojanu (pouze WAM550, WAM551, WAM350, WAM351)

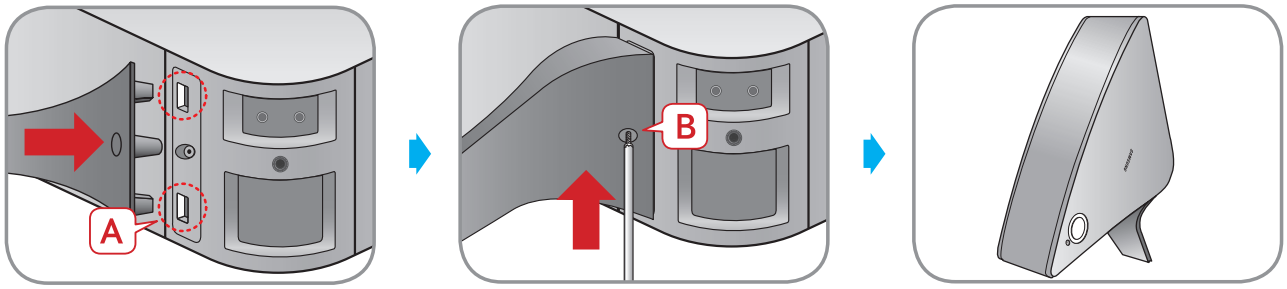

- Vložte stojan do slotu A M5/M3.
- Utáhněte šroub na B.
- Přístroj M5/M3 lze nyní umístit do svislé polohy.

Upozornění

✓ Přístroj M5/M3 nestavte na nerovnou plochu.

POZNÁMKY

✓ Chcete-li použít reproduktor v režimu MONO, postavte jej svisle pomocí stojanu. (pouze WAM550, WAM551)

✓ Otočení přístroje do vzpřímené polohy nebo jeho položení uprostřed přehrávání může způsobit dočasnou nestabilitu zvuku.

Instalace na stěnu (pouze WAM550, WAM551, WAM350, WAM351)

Pokud chcete upevnit přístroj na stěnu, můžete si zakoupit vámi preferovaný nástěnný držák.

Co vzít do úvahy při nákupu

Hmotnosti a velikosti otvorů jsou uvedeny na straně 69. Klikněte sem.

- Přípustné zatížení: více než 2,3 kg
- Rozměr otvoru: 1/4 - 20 vložka se závitem

POZNÁMKY

✓ Protože použití upevnění na stěnu je vaše volba, musíte si zakoupit potřebné příslušenství.

✓ Nástěnný držák si nechte nainstalovat kvalifikovaným řemeslníkem.

✓ Požádejte o montáž přístroje na stěnu profesionální firmu.

✓ Před instalací nástěnného držáku ověřte nosnost a pevnost stěny. Pokud je nosnost nedostatečná, před instalací držáku a přístroje M5/M3 stěnu vhodně zpevněte.

✓ Další informace naleznete v příručce pro nástěnný držák.

✓ Společnost Samsung Electronics nenese žádnou odpovědnost za škody na výrobku vzniklé v důsledku nesprávné instalace.

Pohotovostní režim

V režimu Wi-Fi/Bluetooth / TV SoundConnect

- Pokud se po dobu 15 minut nepřehrává žádná hudba, nebylo stisknuto žádné tlačítko nebo nedošlo ke komunikaci s aplikací, přístroj se přepne do pohotovostního režimu.

V režimu externího zdroje (pouze WAM750 a WAM751)

- Pokud po dobu 8 hodin nebylo stisknuto žádné tlačítko (na horním panelu nebo v aplikaci), přístroj M7 se přepne do režimu spánku.

POZNÁMKY

- ✓ Při přehrávání hudby v režimu připojení Wi-Fi, Bluetooth nebo TV SoundConnect se tento přístroj nepřepne do pohotovostního režimu.
- ✓ Při přehrávání hudby v režimu externího zdroje se systém může přepnout do pohotovostního režimu. (Pouze WAM750 a WAM751)
- ✓ Chcete-li zapnout pohotovostní režim ručně, stiskněte tlačítko **Ztlumení** a podržte je stisknuté alespoň 5 sekund.

Reset přístroje

1. Tento přístroj lze resetovat tak, že stisknete tlačítka **Přednastavená Internetová Rádia** a **Ztlumení** a podržíte je alespoň 5 sekund.
2. Dotykové tlačítko na tomto přístroji dvakrát zabliká.
3. Tento přístroj restartujete tak, že stisknete tlačítko **Přednastavená Internetová Rádia** a podržíte je alespoň 5 sekund.

POZNÁMKA

- ✓ Resetování vymaže všechny informace uložené v tomto přístroji.

Připojení k síti Wi-Fi

Příprava připojení

1. Požadavky: bezdrátový směrovač, Chytré Zařízení
2. Bezdrátový směrovač musí být připojen k Internetu.
3. Chytré zařízení musí být připojeno ke směrovači pomocí Wi-Fi.

Instalace aplikace Samsung Multiroom

Abyste mohli používat tento přístroj, musíte si z obchodu Google Play nebo App Store stáhnout a nainstalovat aplikaci **Samsung Multiroom**.

Pomocí aplikace **Samsung Multiroom** můžete přehrávat hudbu uloženou v chytrém zařízení, v připojených zařízeních nebo u jiných poskytovatelů obsahu a rovněž z internetových rádií pomocí tohoto přístroje.

Android	iOS
Vyhledejte v obchodě : **Samsung Multiroom** ANDROID APP ON Google play	Vyhledejte v obchodě : **Samsung Multiroom** Available on the App Store

Spuštění aplikace Samsung Multiroom

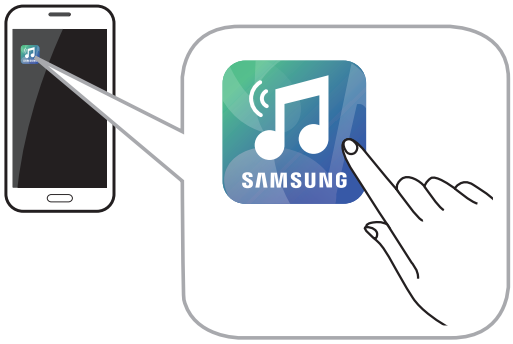

POZNÁMKA

✓ Když reproduktor nepoužíváte, ukončete aplikaci **Samsung Multiroom**, protože její provoz rychle spotřebovává energii z baterie chytrého zařízení.

Připojení k Wi-Fi

Automatické připojení k Wi-Fi (Android a iOS)

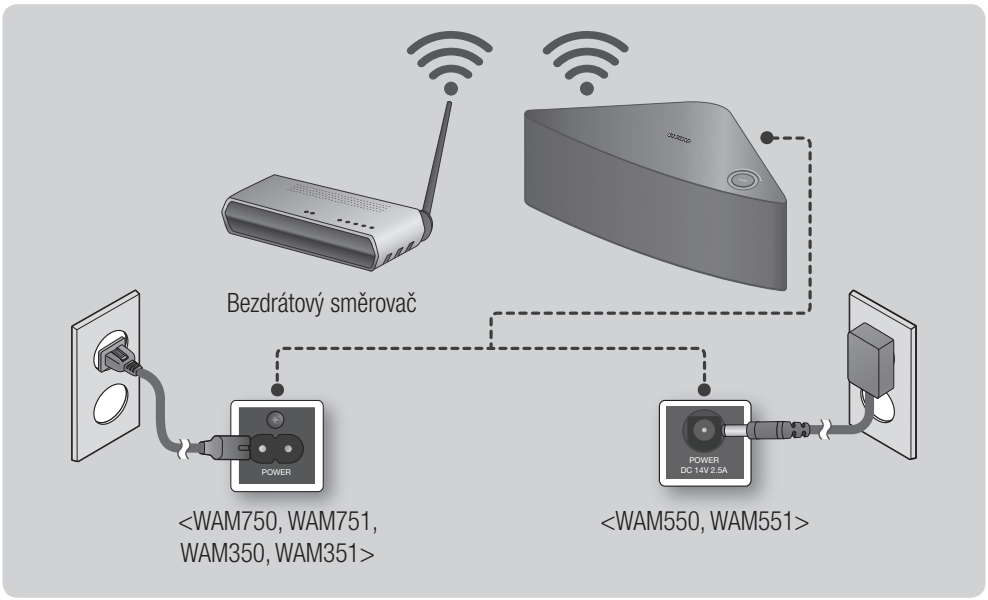

1. Zapojte tento přístroj do elektrické zásuvky.
2. Na chytrém zařízení vyberte aplikaci **Samsung Multiroom**.
3. Chcete-li, spusťte aplikaci **Tutorial** a poté stiskněte tlačítko **Done**.
4. Stiskněte položku **Connect Now**.
   - Zařízení vyhledá přístroje s nimiž se může spárovat.

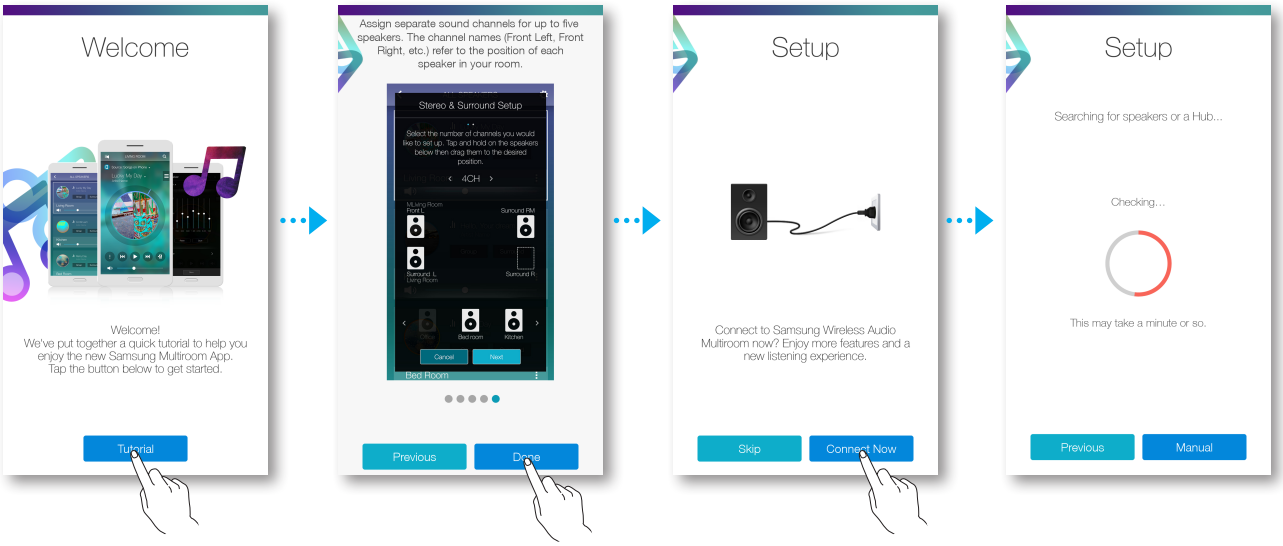

5 Po nalezení dostupného přístroje se zařízení pokusí připojit k bezdrátové síti. Je-li síť zabezpečená, zobrazí se na displeji chytrého zařízení výzva k zadání hesla. Zadejte heslo pomocí klávesnice na obrazovce.

- Tento přístroj se nemusí automaticky připojit k některým sítím. V takovém případě vyberte položku **Manual** a pokračujte kroky uvedenými na stranách 19–23. Klikněte sem.

6 Stiskněte položku **Done**.

- Připojení k síti je dokončeno.

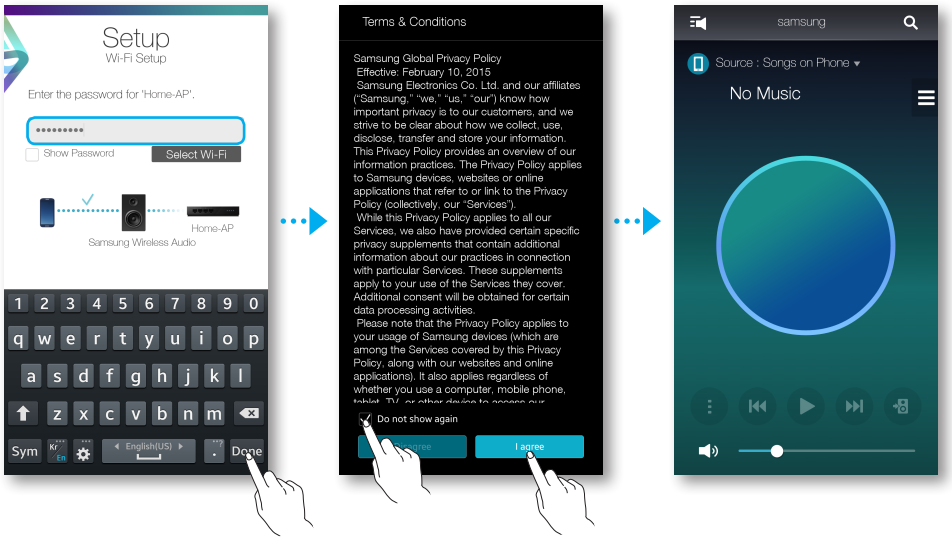

POZNÁMKY

- ✓ Chcete-li se k bezdrátové připojit bezpečně, zadejte platné heslo.
  - Informace o připojení k domácí bezdrátové síti nebo síti v zaměstnání poskytne poskytovatel internetových služeb nebo správce sítě.
- ✓ Pokud se tento přístroj nepřipojí k síti nebo síťové připojení nefunguje správně, umístěte tento přístroj blíže k zařízení HUB nebo směrovači a zkuste jej připojit znovu.
- ✓ Vzdálenost mezi zařízeními nebo překážky a rušení od jiných bezdrátových zařízení mohou ovlivnit komunikaci mezi tímto přístrojem a sítí.
- ✓ Tento přístroj může být vyhledán jinými zařízeními Wi-Fi. Tato zařízení však nemají oprávnění pro připojení k tomuto přístroji.
- ✓ Po navázání je spojení Wi-Fi udržováno, dokud nedojde k výměně bezdrátového směrovače nebo změně nastavení sítě.

Manuální připojení k Wi-Fi (Android)

Tento přístroj se nemusí automaticky připojit k některým sítím. V takovém případě nastavte připojení tohoto přístroje k síti manuálně.

1 Pokud se automatické nastavení nezdaří, vyberete položku **Manual**.

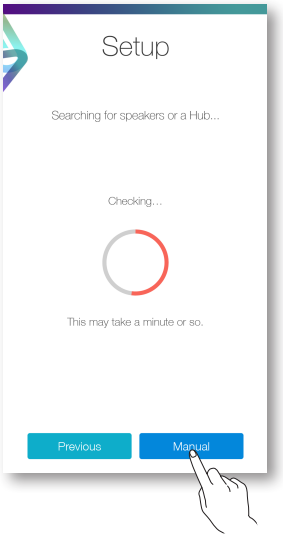

2 Chcete-li provést **Wi-Fi Setup**, stiskněte tlačítko **WPS/Wi-Fi SETUP** na zadní straně tohoto přístroje a podržte je 5 sekund.

- Tento přístroj čeká v pohotovostním režimu na navázání spojení Wi-Fi po dobu 2 minut.

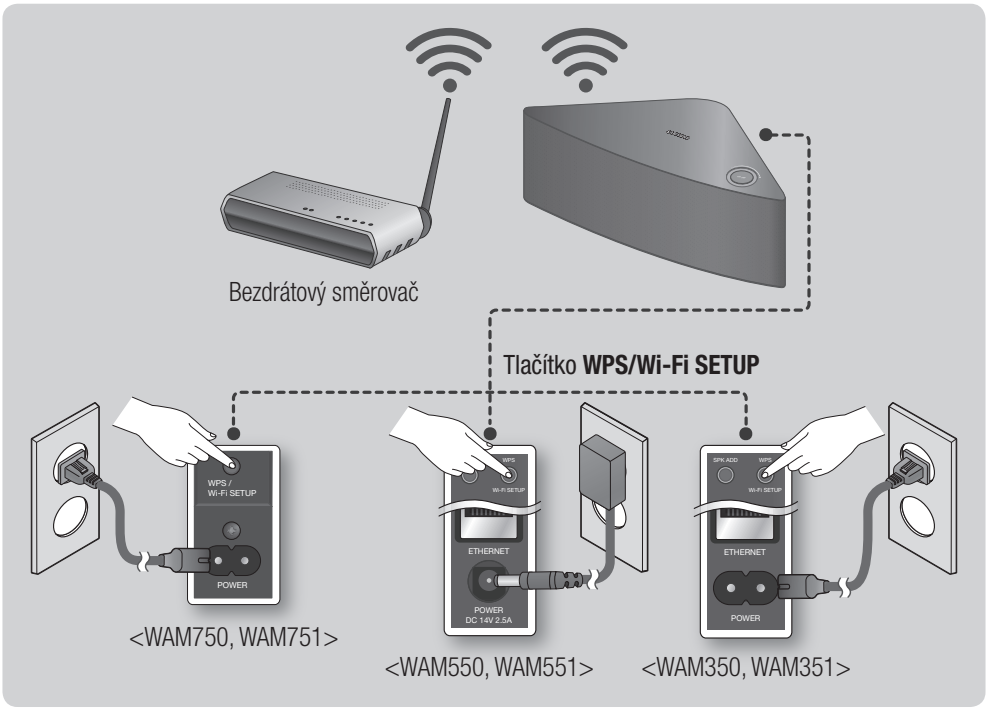

3 Na chytrém zařízení stiskněte tlačítko **Next**.

- Zařízení vyhledá přístroje s nimiž se může spárovat.

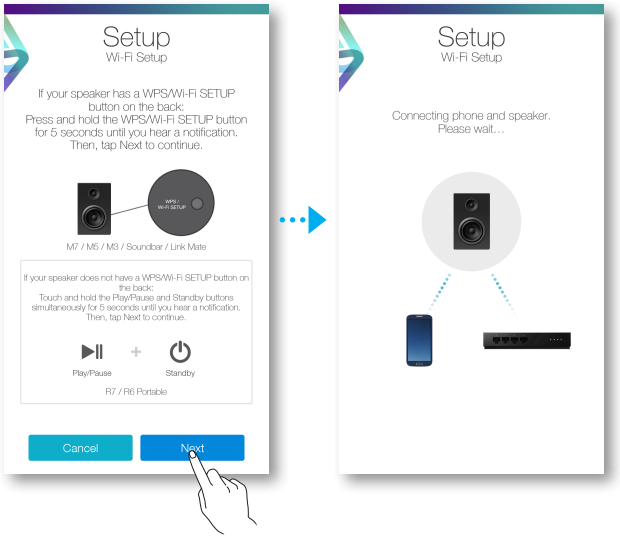

4 Po nalezení dostupného zařízení se tento přístroj nejprve pokusí připojit k nově nalezenému chytrému zařízení a poté k bezdrátové síti.
Je-li síť zabezpečená, zobrazí se na displeji chytrého zařízení výzva k zadání hesla. Zadejte heslo pomocí klávesnice na obrazovce.

5 Stiskněte položku **Done**.

- Připojení k síti je dokončeno.

Manuální připojení k Wi-Fi (iOS)

1 Pokud se automatické nastavení nezdaří, vyberete položku **Manual**.

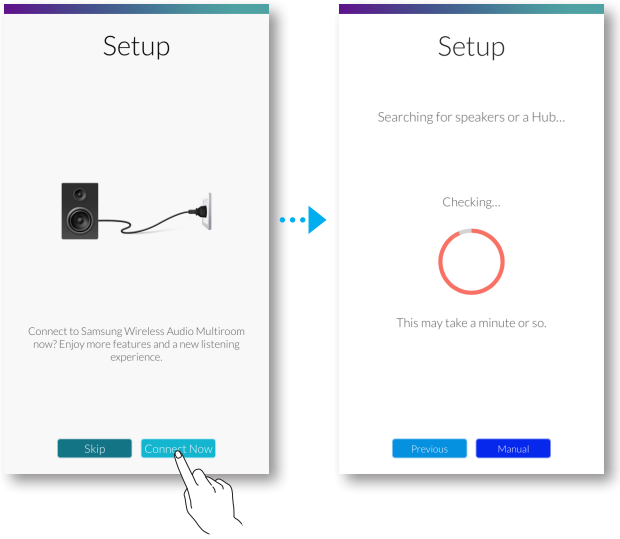

2 Chcete-li provést **Wi-Fi Setup**, stiskněte tlačítko **WPS/Wi-Fi SETUP** na zadní straně tohoto přístroje a podržte je 5 sekund.

- Přístroj M7/M5/M3 čeká v pohotovostním režimu na navázání spojení Wi-Fi po dobu 2 minut.

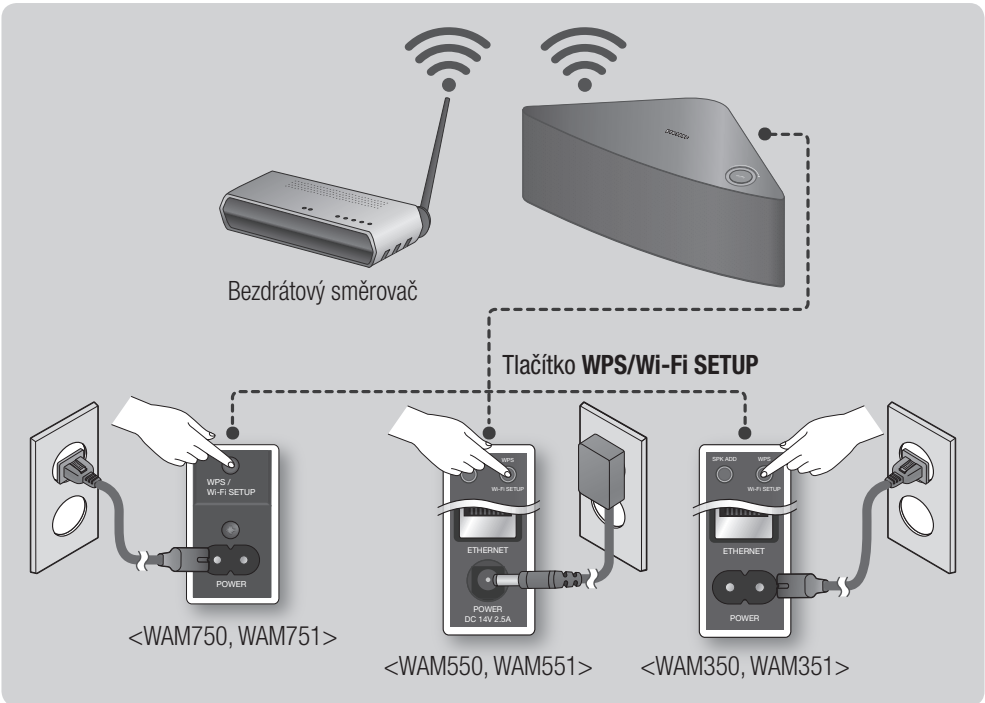

3 Na chytrém zařízení stiskněte tlačítko **Next**.

- Zařízení vyhledá přístroje s nimiž se může spárovat.

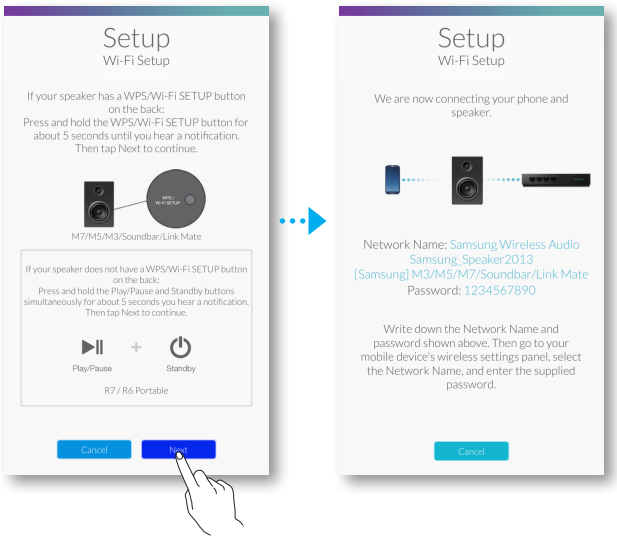

4 V systému iOS přejděte do nabídky **Nastavení → Wi-Fi** a vyberte položku **Samsung Wireless Audio**.

5 Dokončete připojení chytrého zařízení k přístroji M7/M5/M3 zadáním hesla na klávesnici, která se zobrazí.

- Výchozí heslo je **1234567890**.
- Přístroj M7/M5/M3 a chytré zařízení jsou nyní spojeny.

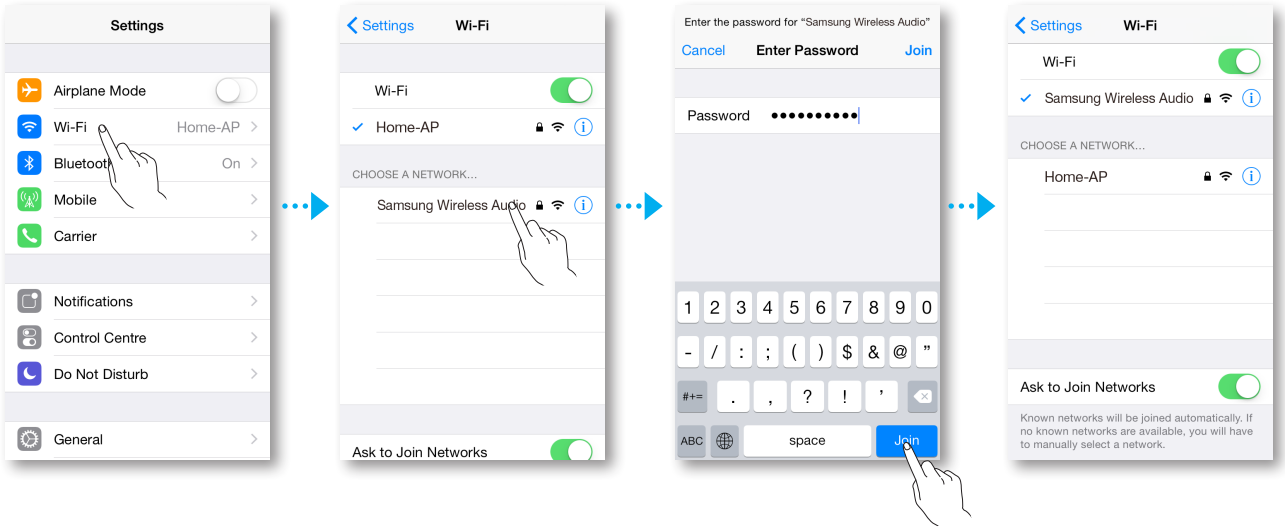

6 Vraťte se do aplikace **Samsung Multiroom**.

7 Vyberte položku **Next**.

8 Ze seznamu bezdrátových sítí vyberte síť, k níž chcete připojit přístroj M7/M5/M3.

9 Je-li síť zabezpečená, zobrazí se na displeji chytrého zařízení výzva k zadání hesla. Zadejte heslo pomocí klávesnice na obrazovce.

- Po dokončení zadávání se přístroj M7/M5/M3 připojí k síti.

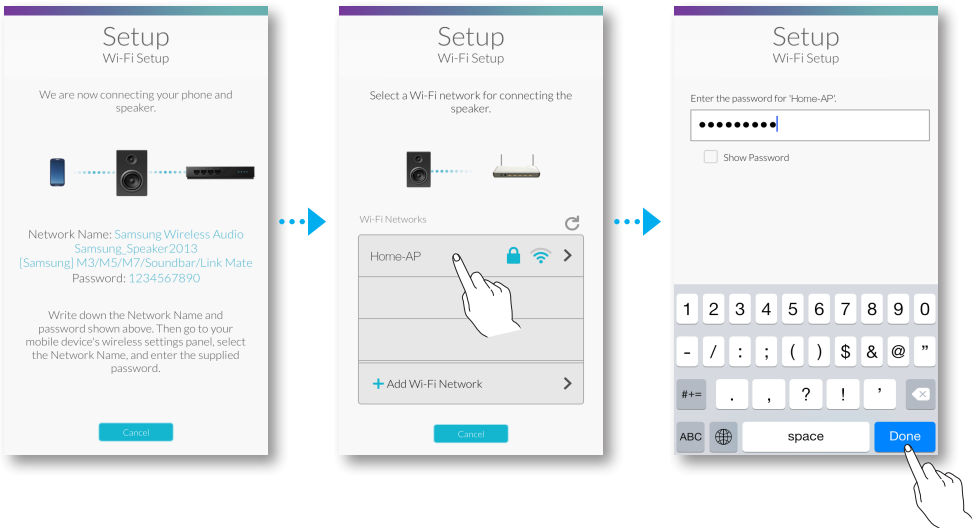

10 V systému iOS přejděte do nabídky **Nastavení** ➞ **Wi-Fi** a vyberte síť, k níž je připojen přístroj M7/M5/M3.
(Přístroj M7/M5/M3 a chytré zařízení musí být připojeny ke stejnému bezdrátovému směrovači.)

- Chytré zařízení se připojí k síti.

11 Když je přístroj M7/M5/M3 připojen, stiskněte tlačítko **Next**.

12 Vraťte se do aplikace **Samsung Multiroom**.

- Všechna připojení k síti jsou dokončena.

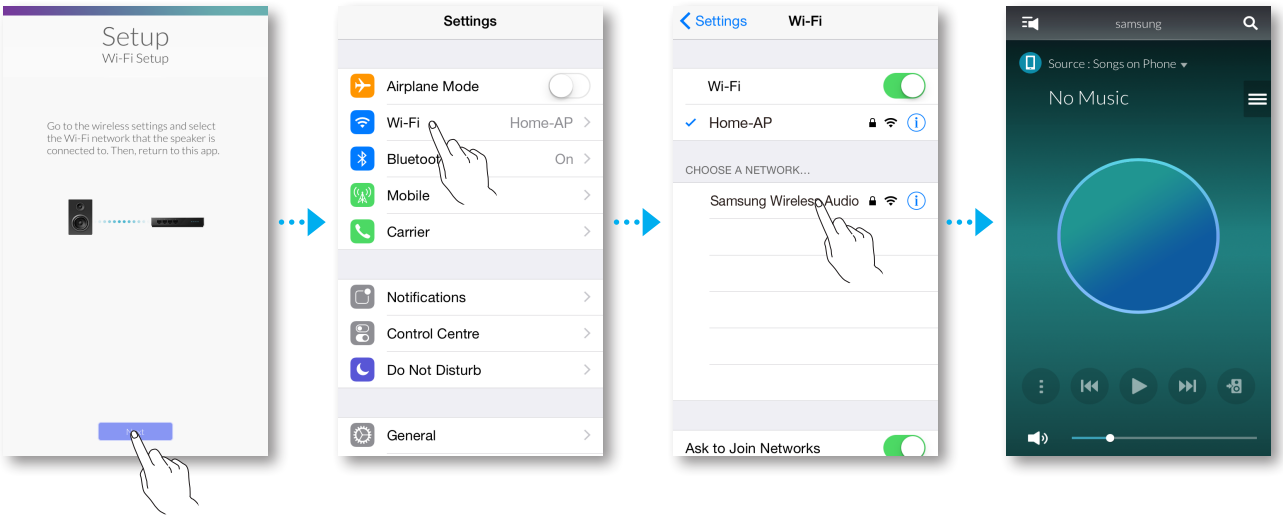

Připojení k zařízení HUB (není součástí dodávky)

- Pokud se tento přístroj nepřipojí k síti nebo síťové připojení nefunguje správně, umístěte tento přístroj blíže k zařízení HUB nebo směrovači a zkuste jej připojit znovu.
- Tento přístroj je bezdrátové síťové zařízení. Jeho komunikace se sítí může být narušena kvůli jeho vzdálenosti od ostatních zařízení v síti, přítomnosti překážek nebo v důsledku rušení jinými bezdrátovými zařízeními.

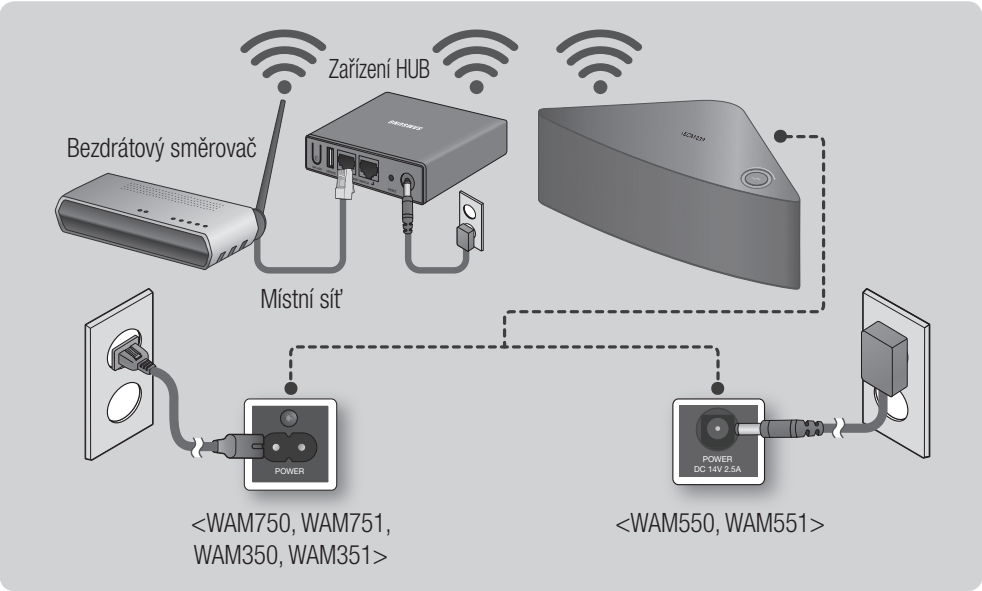

1 Připojte kabel místní sítě ke směrovači a portu **ETHERNET SWITCH** na zadní straně zařízení HUB.

POZNÁMKA

✓ Kabel místní sítě můžete zapojit do libovolného portu **ETHERNET SWITCH** na zařízení HUB.

2 Zapojte napájecí kabel zařízení HUB do konektoru napájení na zadní straně zařízení HUB a poté zasuňte napájecí vidlici do elektrické zásuvky.

3 Na čelní straně zařízení HUB se rozsvítí kontrolky napájení (⏻) a zařízení HUB (⅄). Jakmile začne blikat kontrolka párování (ᯤ), zapojte přístroje do elektrické zásuvky. Kontrolka na přístroji začne blikat.
Pokud kontrolka párování na zařízení HUB nebliká, stiskněte tlačítko **SPK ADD** na zadní straně zařízení HUB.

POZNÁMKA

✓ Pokud připojujete více přístrojů, zapojte do elektrické sítě všechny připojované přístroje. Pokud nepřipojujete všechny přístroje, postupujte podle informací na stranách 28–29. Klikněte sem.

4 Vyčkejte, až kontrolka na přístroji přestane blikat. Když kontrolka na přístroji začne svítit modře, párování je dokončeno. Může rovněž zaznít zvukový signál.

POZNÁMKY

- ✓ Při připojování k zařízení HUB umístěte přístroje alespoň 50 cm od zařízení HUB.
- ✓ Pokud není zapojen bezdrátový směrovač, chytré zařízení se nemůže připojit k tomuto přístroji nebo zařízení HUB.
- ✓ Správné připojení naznačuje kontrolka párování na čelním panelu zařízení HUB.
  - Když zapnete zařízení HUB poprvé, spustí se párovací sekvence, která může trvat až 20 minut. Během těchto 20 minut, nebo dokud nedojde ke spárování, bliká kontrolka párování ( ). Když stisknete tlačítko **SPK ADD**, abyste spárovali další přístroje, párovací sekvence se zkrátí na 10 minut. Během těchto 10 minut, nebo dokud nedojde ke spárování, bliká kontrolka párování ( ). Zatímco bliká kontrolka párování, zapněte přístroj, který chcete spárovat.
  - Pokud chcete po ukončení párovací sekvence spustit párování znovu, stiskněte tlačítko **SPK ADD** na zadní straně zařízení HUB. Poté vypněte a zapněte tento přístroj nebo stiskněte tlačítko **SPK ADD** na jeho zadní straně, čímž jej připojíte k zařízení HUB.
- ✓ Aby bylo zajištěno správné připojení, připojte zařízení HUB ke směrovači ještě před zapnutím tohoto přístroje.
  - Připojení tohoto přístroje k zařízení HUB může trvat několik minut.
  - Jakmile je spojení vytvořeno, zazní krátký zvukový signál.

5 Připojte chytré zařízení k síti Wi-Fi. (Zařízení HUB musí být připojeno ke stejnému směrovači jako chytré zařízení.)

6 Z obchodu Google Play nebo App Store stáhněte aplikaci **Samsung Multiroom**.

7 Na chytrém zařízení vyberte aplikaci **Samsung Multiroom**. Spustí se nastavení.

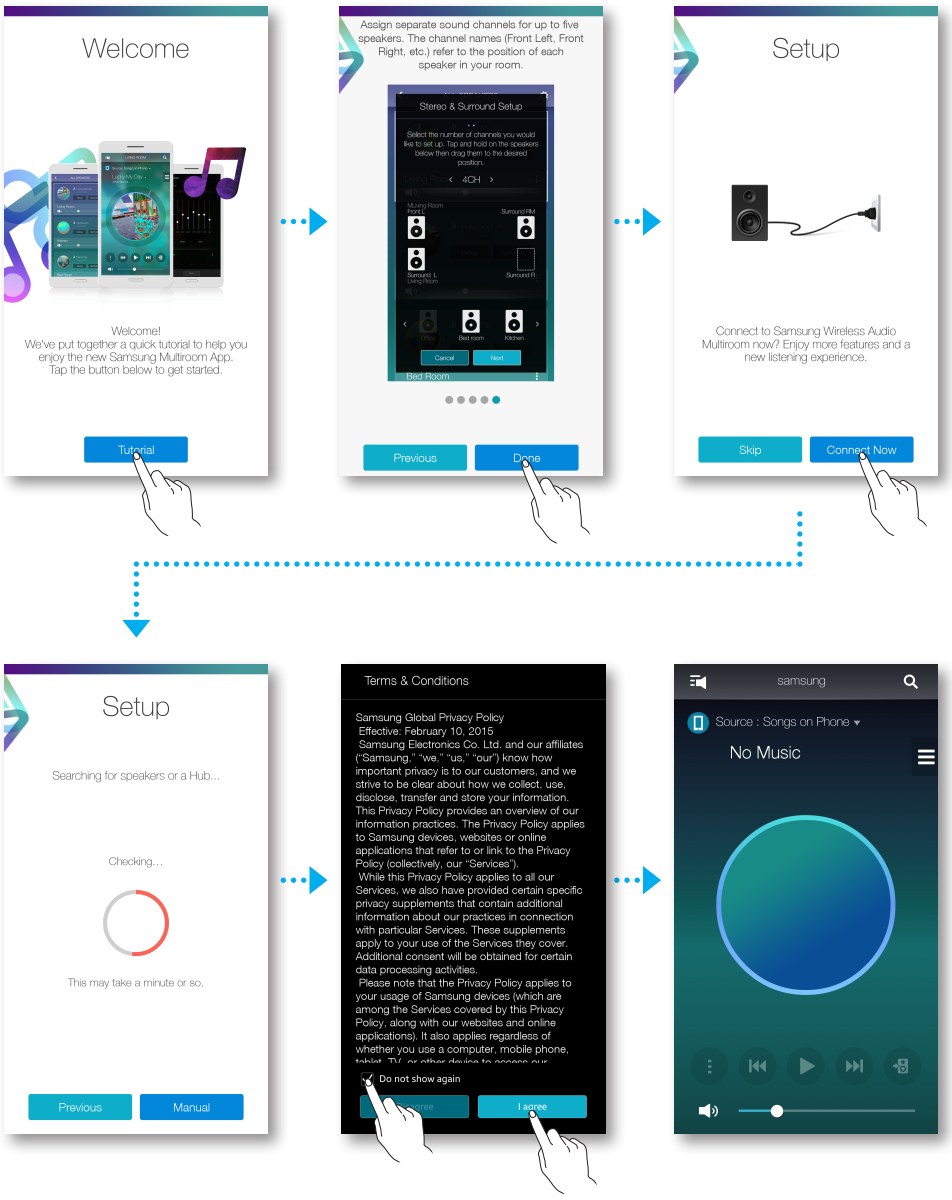

8 Pokud se automatické nastavení nezdaří, spusťte aplikaci znovu.

Přidání zařízení HUB

Pokud je mezi tímto přístrojem a zařízením HUB příliš velká vzdálenost nebo se nacházejí v jiných podlažích, jejich spárování nemusí být úspěšné.
V takovém případě můžete propojit dvě zařízení HUB tak, že druhé nastavíte do režimu opakovače. Přidané zařízení HUB zesiluje signál a umožní spárování přístroje s nejbližším zařízením HUB.

1. Na zařízení HUB, které je připojeno k bezdrátovému směrovači, spusťte stisknutím a podržením tlačítka **SPK ADD** po dobu 1 sekundy sekvenci párování.
2. Zapojte vložené zařízení HUB, které slouží jako opakovač, do elektrické sítě a stiskněte a přidržte jeho tlačítko **SPK ADD** po dobu 10 sekund.
3. Kontrolky na přidávaném zařízení HUB zhasnou a pak se znovu rozsvítí a zařízení HUB se přepne do režimu opakovače.
4. Jakmile je spojení mezi oběma zařízeními HUB navázáno, kontrolka ( ) na přidávaném zařízení HUB přestane blikat.

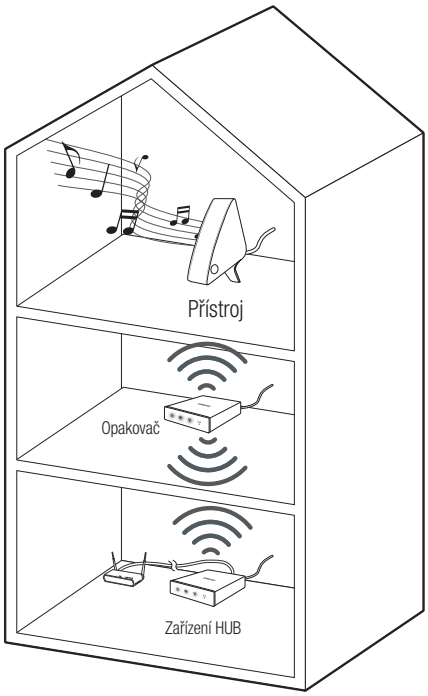

POZNÁMKY

- ✓ Pokud není chytré zařízení připojeno k bezdrátovému směrovači pomocí Wi-Fi, tento přístroj se v aplikaci **Samsung Multiroom** nezobrazí.
- ✓ Zařízení HUB v režimu opakovače umístěte na vhodné místo mezi tento přístroj a zařízení HUB připojené k bezdrátovému směrovači.
- ✓ Jako opakovač lze nastavit pouze jedno zařízení HUB.

Přemístění přístroje

Při přemisťování tohoto přístroje nahlédněte do tabulky níže.

Bezdrátový směrovač / Zařízení HUB	Chcete-li připojit tento přístroj ke stávajícímu bezdrátovému směrovači.	Chcete-li připojit tento přístroj k jinému bezdrátovému směrovači.
Bez zařízení HUB	Vypněte tento přístroj, přemístěte jej a znovu jej zapněte.	Vypněte tento přístroj, přemístěte jej a nastavte nové spojení podle instalačních pokynů na stranách 17 až 23. Klikněte sem.
Se zařízením HUB		Zapojte kabel místní sítě mezi zařízení HUB a nový bezdrátový směrovač, zapněte zařízení HUB a poté zapněte tento přístroj.

Přidání dalších reproduktorů

Chcete-li připojit další reproduktory, použijte funkci přidání reproduktoru.

1. Zapojte napájecí kabel reproduktoru do zásuvky.
   - Po připojení napájecího kabelu reproduktoru k elektrické zásuvce se připojení Wi-Fi automaticky přepne do pohotovostního režimu.
   - Reproduktor čeká v pohotovostním režimu na navázání spojení Wi-Fi po dobu 2 minut.
2. Na chytrém zařízení spusťte aplikaci **Samsung Multiroom**.
3. Stiskem tlačítka zobrazte seznam reproduktorů.
4. Stiskněte tlačítko .
5. Stiskněte tlačítko **Add Speaker**.

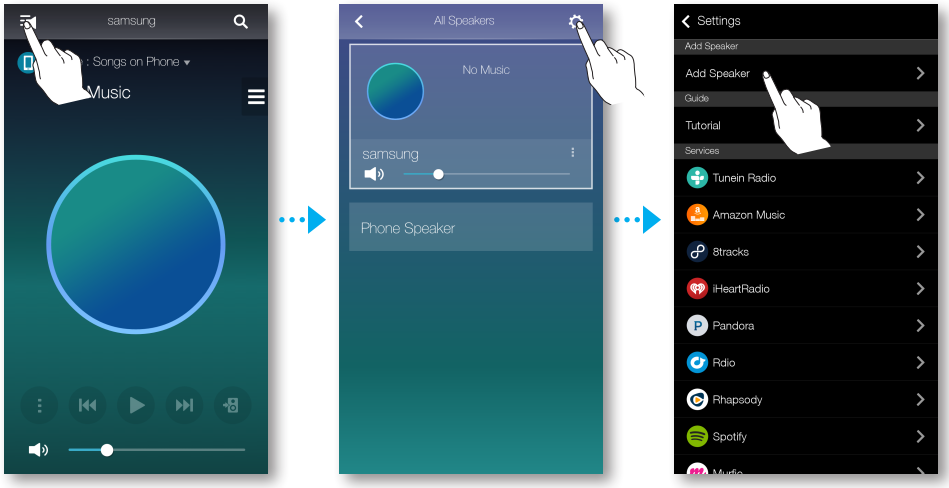

6. Po nalezení dostupného přístroje se zařízení pokusí připojit k bezdrátové síti. Je-li síť zabezpečená, zobrazí se na displeji chytrého zařízení výzva k zadání hesla. Zadejte heslo pomocí klávesnice na obrazovce.
   - Reproduktor se nemusí automaticky připojit k některým sítím. V takovém případě postupujte podle informací na stranách 19–20 Klikněte sem. pro systém Android nebo na stranách 21–23 Klikněte sem. pro systém iOS.

7 Přidání nového reproduktoru je dokončeno.

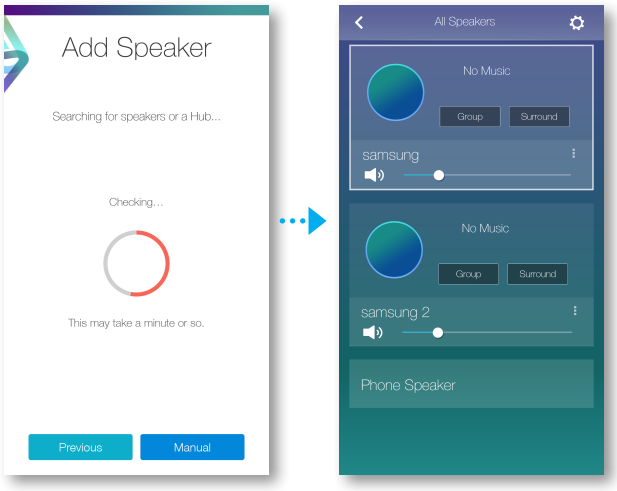

Připojení pomocí funkce Bluetooth

Připojení k zařízením Bluetooth

Tento přístroj lze připojit k zařízení Bluetooth a poslouchat tak hudbu v něm uloženou.

1. Zapněte reproduktor a stiskněte tlačítko Bluetooth na horním panelu.
2. Zapněte funkci Bluetooth na chytrém zařízení a vyberte položku **Search**.
3. Vyberte položku **[Samsung] M7, [Samsung] M5** nebo **[Samsung] M3**.
   Spojení Bluetooth mezi chytrým zařízením a tímto přístrojem je navázáno.

POZNÁMKY

- ✓ Zařízení s technologií Bluetooth může při některých způsobech použití způsobovat rušení nebo nesprávnou funkci, například:
  - Když je část těla v kontaktu s přijímacím/vysílacím systémem zařízení s technologií Bluetooth nebo tohoto přístroje.
  - Když jsou v cestě překážky, jako jsou stěny, rohy nebo přepážky, které mohou způsobit kolísání v síle signálu.
  - Když je vystaveno elektrickému rušení generovanému zařízeními využívajícími stejné pásmo, jako jsou například zdravotnické přístroje, mikrovlnné trouby nebo bezdrátové místní sítě.
- ✓ Při párování tohoto přístroje se zařízením s technologií Bluetooth mějte obě zařízení blízko sebe.
- ✓ Pokud vzdálenost mezi tímto přístrojem a zařízením s technologií Bluetooth v režimu připojení Bluetooth přesáhne 10 m, dojde k výpadku připojení Bluetooth. I když jsou zařízení v dosahu, vlivem překážek, jako jsou stěny nebo dveře, může dojít ke zhoršení kvality zvuku.
- ✓ Tento přístroj může při svém provozu způsobovat elektromagnetické rušení.
- ✓ Tento přístroj podporuje data SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- ✓ Funkce AVRCP není podporována.
- ✓ Připojujte pouze zařízení s technologií Bluetooth, která podporují funkci A2DP (AV).
- ✓ Zařízení s technologií Bluetooth, která podporují pouze funkci HF (hands-free), nelze připojit.
- ✓ V danou chvíli může být tento přístroj spárován pouze s jedním zařízením s technologií Bluetooth.
- ✓ Když tento přístroj odpojíte od elektrické sítě, spojení Bluetooth se ukončí. Chcete-li obnovit spojení Bluetooth, zapojte tento přístroj do elektrické sítě a nastavte znovu spojení Bluetooth.

Připojení pomocí funkce NFC (pouze WAM750, WAM751, WAM550, WAM551) - Android

Chytré zařízení s technologií Bluetooth můžete snadno připojit k přístroji M7(M5) tak, že se jím lehce dotknete značky N na horním panelu přístroje M7(M5).
Po připojení můžete poslouchat hudbu ve vysoké kvalitě stereofonního zvuku bezdrátově.

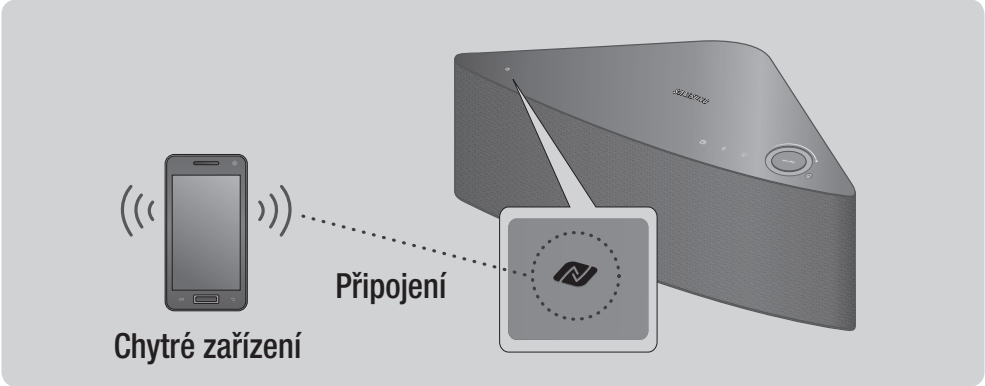

1. Zapojte přístroj M7(M5) do síťové zásuvky.
2. Zapněte na chytrém zařízení funkci NFC a poté se jím lehce dotkněte značky N na horním panelu přístroje M7(M5).
3. V chytrém zařízení se otevře obrazovka Bluetooth.
4. Vyberte možnost **OK**.
5. V seznamu skladeb v chytrém zařízení vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
6. Přístroj M7(M5) přehraje zvolenou skladbu.

POZNÁMKY

- ✓ Připojení Bluetooth můžete vypnout tak, že se zařízením znovu lehce dotknete značky N na horním panelu přístroje M7(M5).
- ✓ Postupujte opatrně, abyste neaktivovali i tlačítka vedle značky NFC.
- ✓ Nenechávejte chytré zařízení položené (při přehrávání, ale i jindy) na značce NFC na přístroji M7(M5). Vibrace přístroje by mohly způsobit pád zařízení a zrušení spojení nebo poškození přístrojů.
- ✓ Funkcí NFC jsou vybavena zařízení s operačním systémem Android 4.1 Jellybean nebo vyšším.
- ✓ Umístění antény systému NFC je v různých zařízeních různé. Před navázáním spojení si zjistěte, kde se nachází anténa NFC.
- ✓ Je-li zařízení opatřeno silným pouzdrem, spojení nemusí být úspěšné.
- ✓ Značka N je ochrannou známkou nebo registrovanou ochrannou známkou společnosti NFC Forum, Inc. v USA a jiných zemích.
- ✓ Když přístroj M7(M5) odpojíte od elektrické sítě, spojení pomocí NFC se ukončí. Pokud chcete spojení obnovit, zapojte přístroj M7(M5) do elektrické sítě a vytvořte znovu spojení pomocí NFC.
- ✓ Pokud se dotknete štítku NFC když aplikace není nainstalována, budete přesměrováni na webovou stránku s odkazem pro stažení aplikace.
- ✓ Když se dotknete štítku NFC s nainstalovanou aplikací, spustí se aplikace automaticky.

Připojení k AUX IN (pouze WAM750, WAM751)

Tato část popisuje připojení přístroje M7 k audiozařízení pomocí vstupu **AUX IN**.

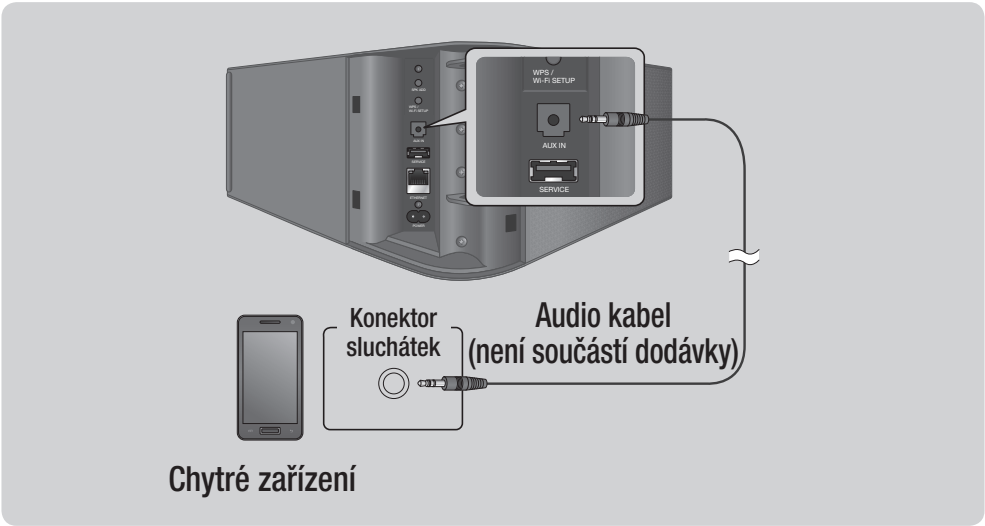

1. Zapojte přístroj M7 do síťové zásuvky.
2. Připojte audio kabel (není součástí dodávky) do portu **AUX IN** na přístroji M7 a do portu **AUX OUT** na chytrém zařízení.
3. V seznamu skladeb v chytrém zařízení vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
4. Přístroj M7 přehraje zvolenou skladbu.

Použití aplikace Samsung Multiroom

Přehled aplikace

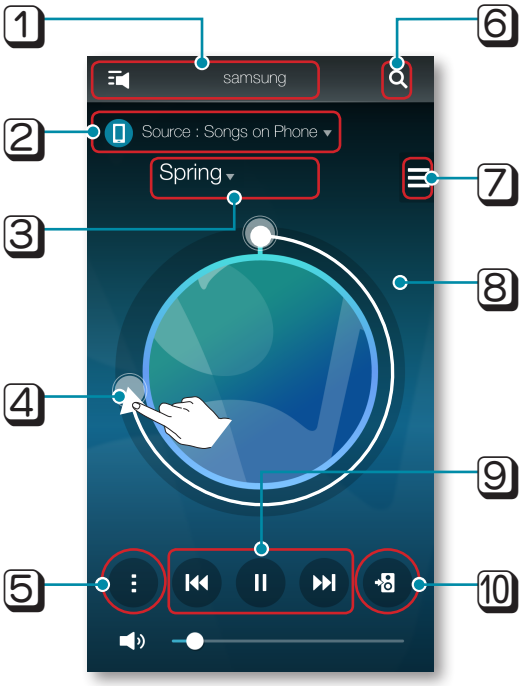

1	Zobrazení seznamu připojených přístrojů, které lze změnit nebo nastavit.
2	Změna zdroje zvuku.
3	Zobrazení nebo úprava seznamu skladeb.
4	Otočením a tažením kola vyberte skladbu ze seznamu. Uvolněním kola spusťte přehrávání. - Otáčením vnitřku kola lze vybrat konkrétní pasáž skladby.
5	Nabídka přehrávání
6	Zadejte klíčové slovo pro vyhledání požadované skladby.
7	Přechod na jinou skladbu z aktuálního zdroje.
8	Lehkým dotykem vnější části kola na obrazovce přejdete na obrazovku přehrávání, která zobrazuje celkovou dobu přehrávání všech skladeb.
9	Přehrávání, pozastavení, nebo přechod na předchozí nebo následující skladbu
10	Změna přístroje pouze pro aktuálně přehrávanou skladbu.

Přehrávání hudby

Přehrávání hudebních souborů uložených na chytrém zařízení

1. Stiskněte tlačítko **Source**.
2. Vyberte položku **Songs on Phone** (soubory uložené na chytrém zařízení).
3. Stiskněte tlačítko ☰ a vyberte požadovanou kategorii.
   - **Songs**: Seznam hudebních souborů podle názvů.
   - **Albums**: Seznam hudebních souborů podle alb.
   - **Artists**: Seznam hudebních souborů podle interpretů.
   - **Genres**: Seznam hudebních souborů podle žánrů.
   - **Folders**: Seznam hudebních souborů podle složek, v nichž jsou uloženy.
   - **Playlists**: Seznam hudebních souborů podle výběrů.
   - **Favourites**: Seznam hudebních souborů označených jako oblíbené.
4. Po výběru kategorie vyhledejte a vyberte požadovaný hudební soubor.

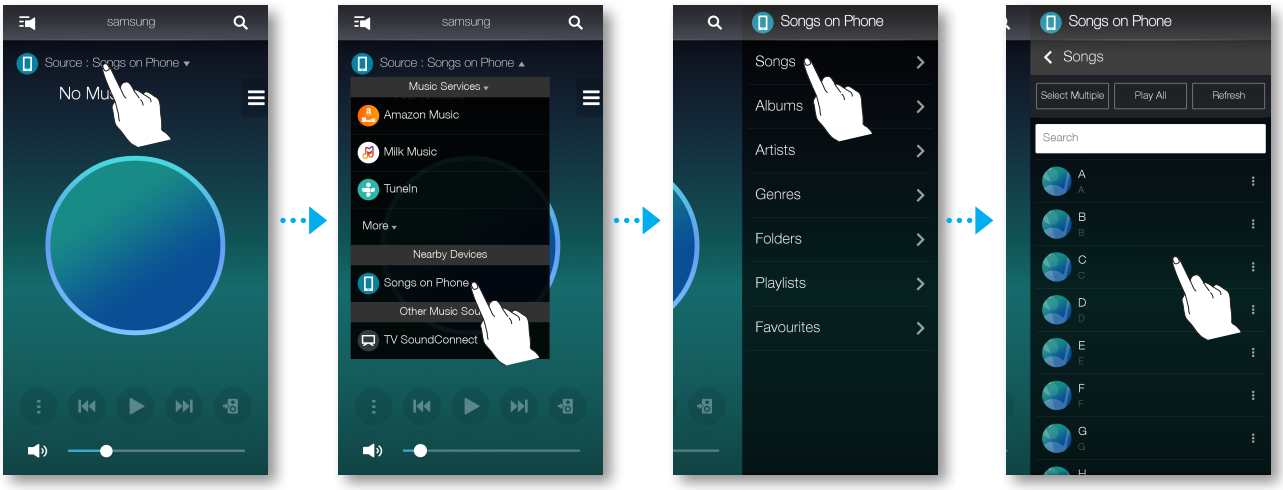

Poslech hudby z reproduktoru telefonu

1 Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko a vyberte položku **Phone Speaker**.

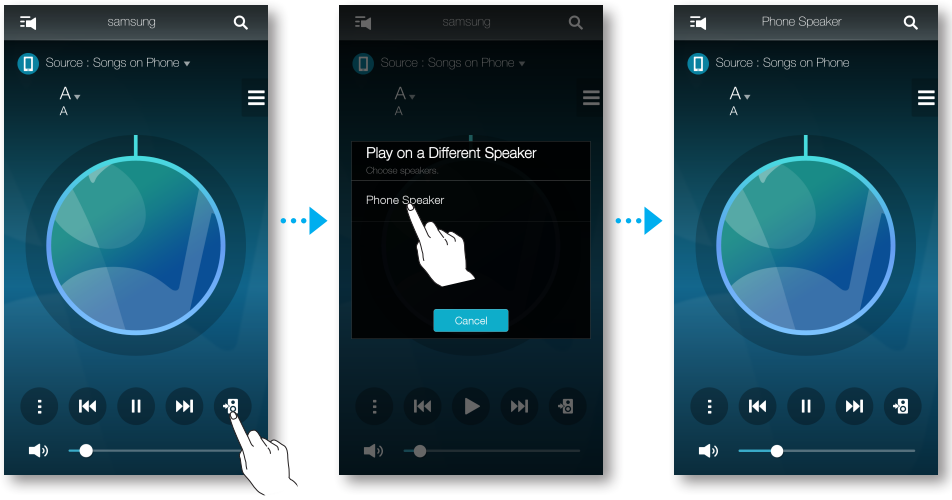

nebo

1-1 Vyberte položku **Phone Speaker** ze seznamu **All Speakers**.

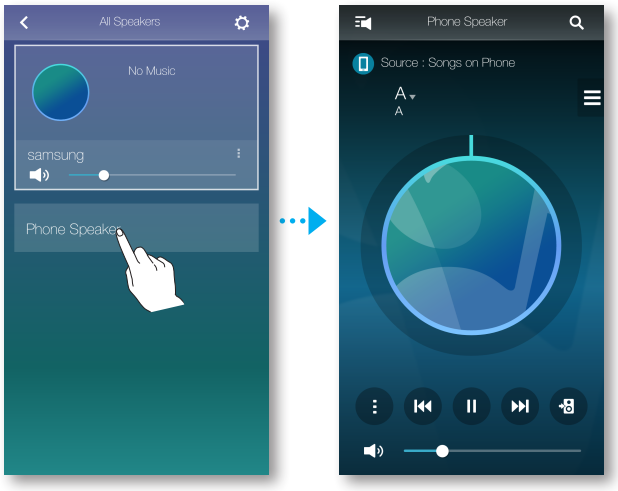

2 Poslouchejte hudbu uloženou v mobilním telefonu **Phone Speaker**.

POZNÁMKY

- ✓ Není-li navázáno spojení Wi-Fi, poslouchejte hudbu **Phone Speaker**.
- ✓ **Phone Speaker** lze přehrávat pouze hudbu uloženou v mobilním telefonu.

Poslech streamované hudby

Poslouchejte hudbu z vybrané hudební služby.

1. Stiskněte tlačítko **Source**.
2. Vyberte položku **More**.
   Zobrazí se seznam **Music Services**.
3. Z nabídky **Music Services** vyberte požadovanou službu.

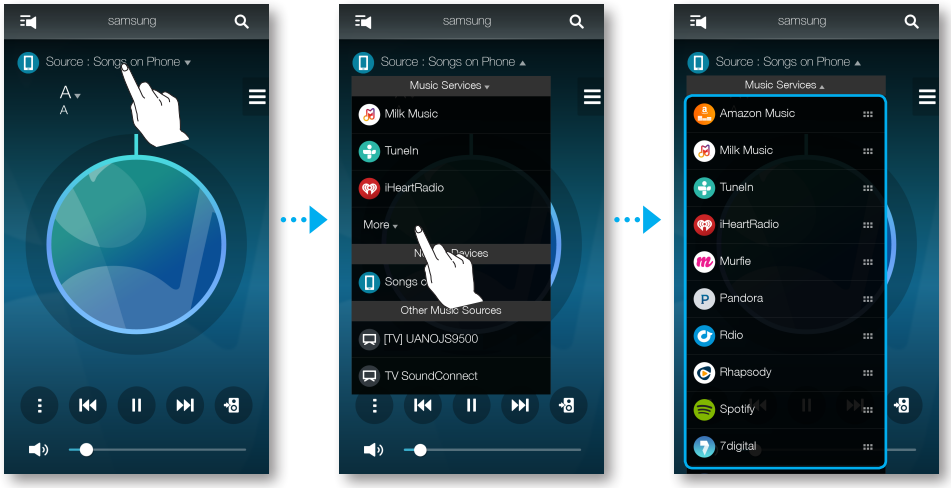

4. Přetažením symbolu ▪ můžete změnit pořadí zobrazených hudebních služeb.

POZNÁMKY

- ✓ Podporované služby poskytovatelů obsahu se mohou lišit podle geografické oblasti nebo výrobce zařízení.
- ✓ Některé hudební služby mohou vyžadovat registraci nebo přihlášení.
- ✓ Pomocí chytrého zařízení nemusí být možné se zaregistrovat k odběru služby.
  Chcete-li využívat placenou službu, nejprve se k ní zaregistrujte pomocí počítače.
- ✓ Zásady některých stanic internetového rádia služby TuneIn mohou omezovat přístup k nim.

Poslech internetového rádia

1. Stiskněte tlačítko **Source**.
2. Vyberte položku **TuneIn**.
3. Vyberte požadovanou kategorii.
   - **Following** : Zobrazení seznamu stanic přidaných do seznamu předvoleb nebo označených jako sledované. V seznamu předvoleb jsou ve výchozím nastavení zobrazeny 3 stanice.
   - **Browse** : Seznam všech podporovaných internetových rádií.
   - **Search** : Vyhledání požadovaných internetových rádií pomocí zadání na klávesnici.

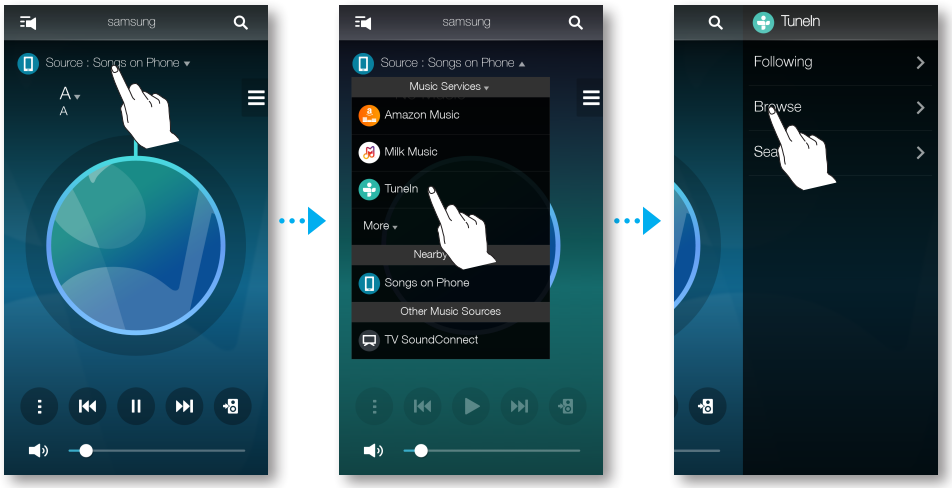

4. Vyhledejte a vyberte stanici.

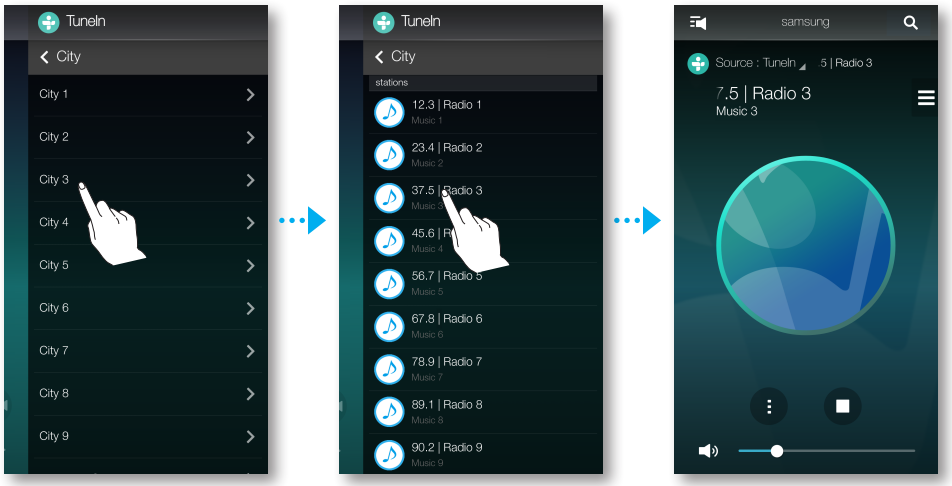

Sledování stanice

Rozhlasovou stanici lze přidat do seznamu sledovaných stanic, **Following**.

1. Vyberte požadovanou stanici.
2. Stiskem položky ⋮ zobrazte nabídku a vyberte položku **+ Following**.
3. Stiskněte položku **Save**.
   - Aktuálně naladěná stanice je přidána do seznamu **Following**.

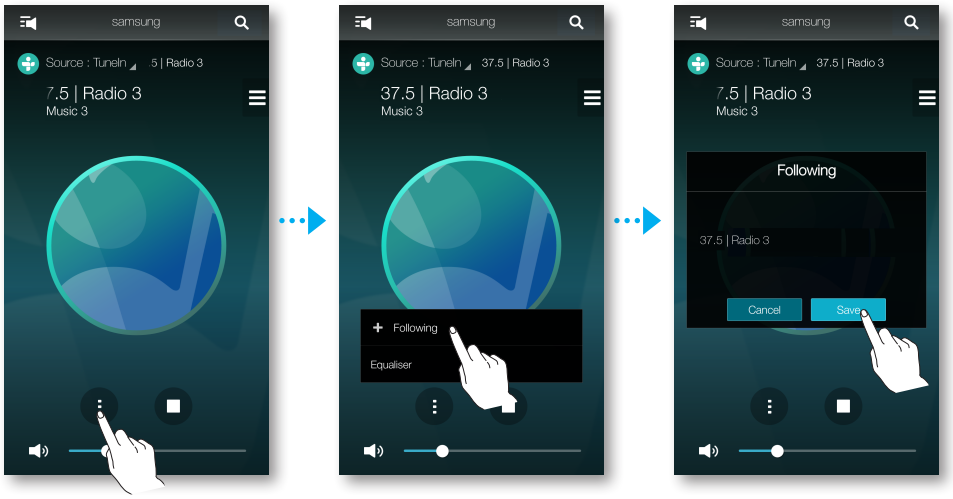

Nastavení předvoleb

Sledovanou stanici lze přidat do seznamu předvoleb. Lze také změnit pořadí položek v seznamu.

1. Stiskněte tlačítko ☰ a poté položku **Following**.
2. Stiskněte tlačítko **Edit**.

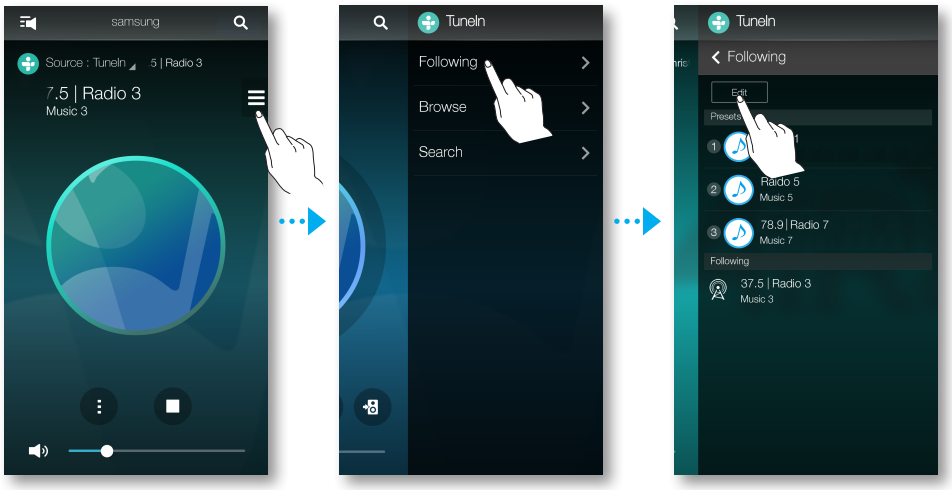

3. Přetáhněte požadovanou stanici ze seznamu **Following** do seznamu **Presets**.
4. Dokončete úpravy stiskem položky **Done**.

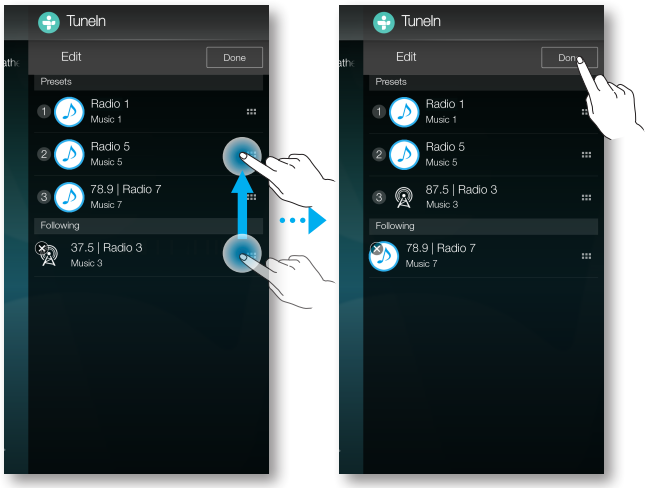

Připojení televizoru k reproduktoru

Připojení k televizoru přes Bluetooth (TV SoundConnect)

Funkce TV SoundConnect umožňuje snadné bezdrátové připojení televizoru Samsung k externím reproduktorům a přehrávání zvuku televize z nich.

1 Zapněte reproduktor a stiskněte tlačítko TV SoundConnect na horním panelu.

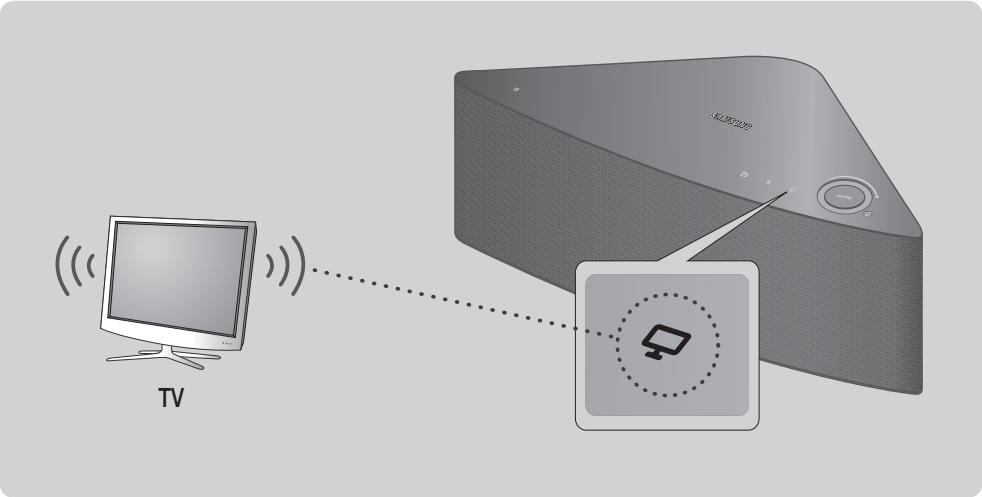

nebo

1-1 Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Source** a vyberte položku **TV SoundConnect**.

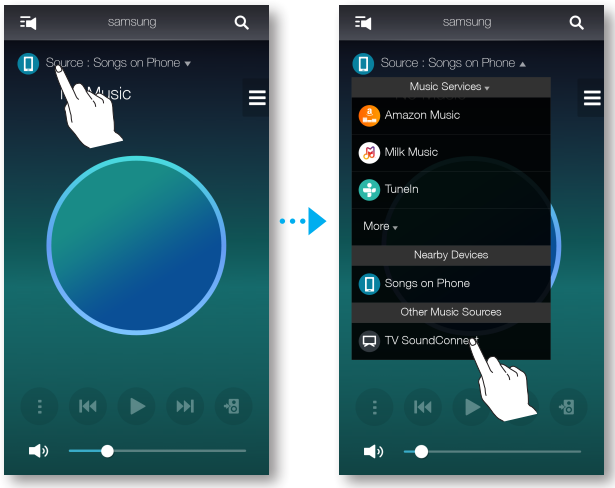

2 Zobrazí se dotaz, zda chcete zahájit párování pomocí Bluetooth.

POZNÁMKA

✓ V nabídce nastavení TV SoundConnect v televizoru přepněte položku **Add New Device** na hodnotu **On**. (Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k televizoru.)

3 Když se zobrazí výzva ke kontrole, zda došlo ke spárování přes Bluetooth, vyberte položku **Yes**.
Přístroj je spárován s televizorem.

POZNÁMKY

✓ Chcete-li resetovat připojení přes TV SoundConnect, stiskněte a přidržte tlačítko TV SoundConnect na alespoň 5 sekund.

✓ Optimální vzdálenost při párování je nejvýše 2 m.

✓ Když tento přístroj odpojíte od elektrické sítě, spojení pomocí TV SoundConnect se ukončí. Chcete-li spojení obnovit, zapojte tento přístroj do elektrické sítě a vytvořte znovu spojení pomocí TV SoundConnect.

✓ Když je reproduktor v režimu spánku, spojení TV SoundConnect se nepřeruší.

✓ Dosah připojení TV SoundConnect

- Doporučená vzdálenost při párování je do 2 m.
- Doporučená vzdálenost při provozu je do 10 m.
- Je-li vzdálenost mezi tímto přístrojem a televizorem větší než 10 m, může dojít k přerušení spojení nebo zkreslení zvuku.

✓ Funkci SoundConnect nabízejí některé televizory Samsung uvedené na trh od roku 2012. Ověřte si, zda televizor podporuje funkci SoundShare nebo SoundConnect.
(Další informace naleznete v uživatelské příručce k televizoru.)

✓ Nestabilita síťového prostředí může způsobit přerušení spojení nebo zkreslení zvuku.

Připojení k televizoru přes Wi-Fi

1. Připojte televizor a reproduktor ke stejné síti Wi-Fi.
2. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko **Source** a vyberte televizor pro připojení ze seznamu **Other Music Sources**.

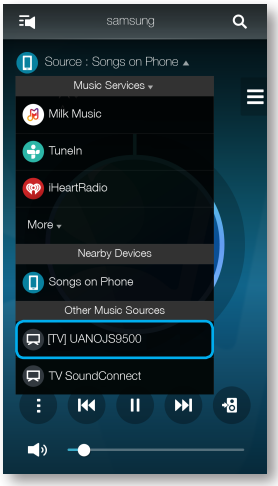

3. Zobrazí se dotaz, zda chcete provést proces síťového párování s televizorem.
4. Vyberte položku **Yes**. Televizor se připojí k reproduktoru.
5. Poslouchejte zvuk televize z reproduktoru.

Poslech hudby z ostatních zařízení v síti

Tento přístroj umožňuje poslouchat hudbu uloženou na jiných zařízeních připojených ke stejné síti.
Stáhněte aplikaci Wireless Audio - Multiroom for Desktop z webu www.samsung.com a nainstalujte ji.
Můžete sdílet hudbu uloženou v chytrých zařízeních připojených k počítači.
Další informace jsou uvedeny v části „Wireless Audio - Multiroom for Desktop“ na stranách 63–64.
Klikněte sem. Klikněte sem.

1. Stiskněte tlačítko **Source**.

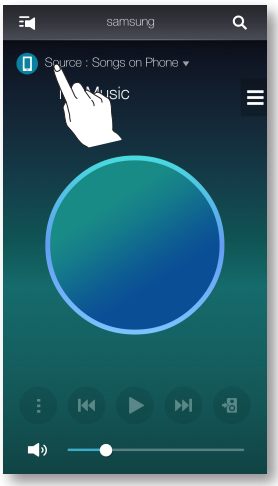

2 Z nabídky **Nearby Devices** vyberte požadované zařízení.

3 Tento přístroj umožňuje přehrávání hudebních souborů uložených ve vybraném zařízení.

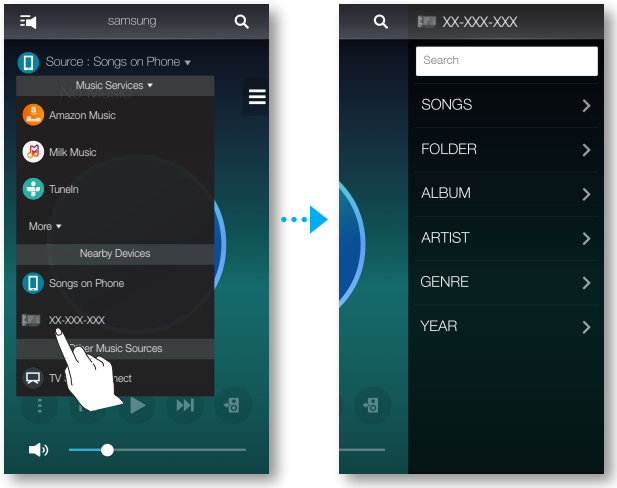

Použití nabídky přehrávání

1 Stiskněte položku ⋮.

2 Když se zobrazí nabídka, vyberte požadovanou funkci.

- **Shuffle** : Přehrávání hudebních souborů ze seznamu v náhodném pořadí.
- **Repeat** : Opakování aktuálního hudebního souboru nebo všech hudebních souborů ze seznamu.
- **Add to Playlist** : Vytvoření nového výběru nebo přidání aktuálně přehrávaného souboru do aktuálního výběru.
- **Favourite** : Přidání aktuálně přehrávaného souboru do seznamu oblíbených.
- **Equaliser** : Ekvalizér slouží k nastavení hlasitosti jednotlivých frekvencí aktuálně přehrávaného souboru podle žánru, požadavků uživatele a prostředí.

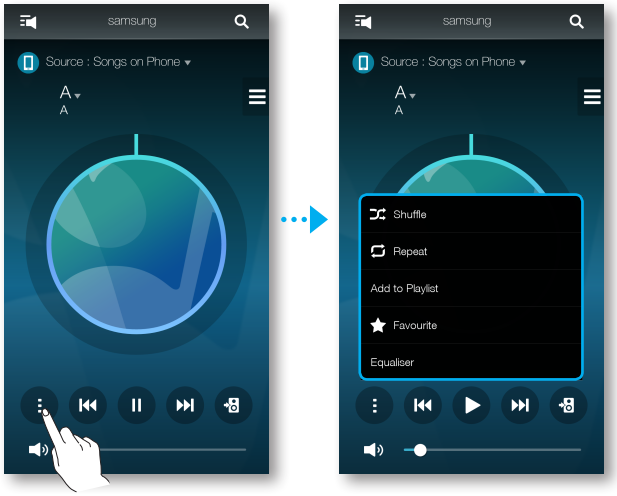

Nastavení ekvalizéru a ovládání dynamického rozsahu

Můžete vybrat jednu z předvoleb ekvalizéru nebo manuální úpravou jednotlivých frekvencí vytvořit vlastní nastavení.

Chcete-li měnit hlasitost plynule, nastavte funkci **DRC** na **On**. Je-li hlasitost nízká, uslyšíte jasně tiché a jemné zvuky hudby.

1. Stiskněte položku ⋮.
2. Když se zobrazí nabídka, stiskněte položku **Equaliser**.
3. Chcete-li nastavit rozsah frekvencí pro hluboké nebo vysoké tóny, přetáhněte posuvník nahoru nebo dolů.
   Nastavte funkci **DRC** a stiskněte tlačítko **Save**.
4. Stiskněte tlačítko **Custom** a zadejte název. Stiskněte tlačítko **Done**.
5. Stiskněte tlačítko **Yes** a vyberte položku **OK**.

POZNÁMKA

✓ Tato funkce není k dispozici, jsou-li reproduktory seskupeny.

Správa seznamu skladeb

Přidání skladby do seznamu

Do aktuálního seznamu skladeb lze přidat nové skladby nebo jej upravit.

1. Stiskněte tlačítko ☰ a vyberte položku **Songs**.
2. U skladby, kterou chcete přidat, vyberte položku ⋮ a poté vyberete položku **Add to Queue**.
   (Chcete-li do **Queue** přidat více skladeb současně, vyberte položku **Select Multiple**.)

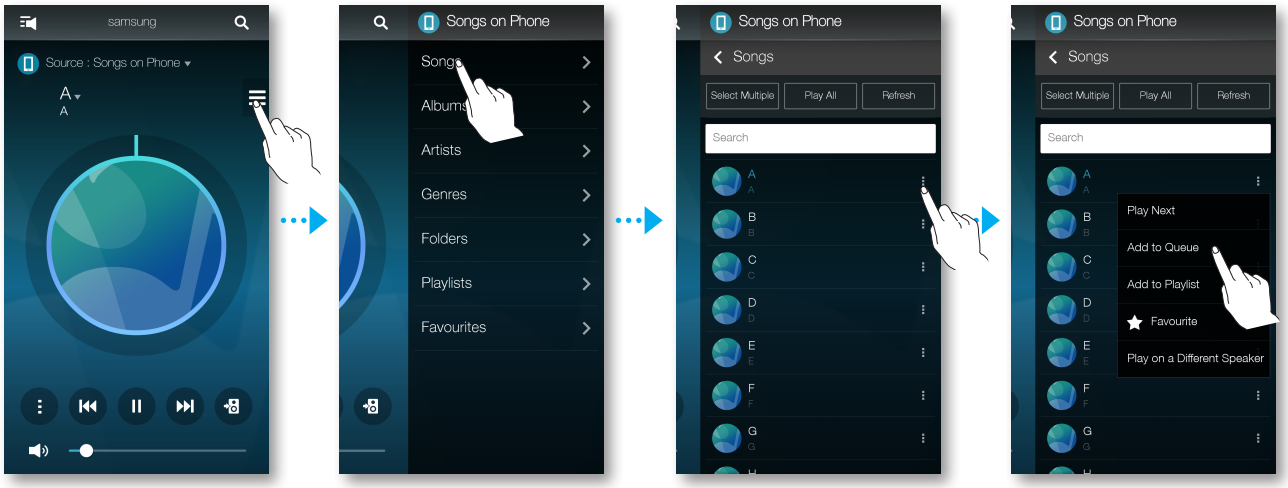

3. Chcete-li zobrazit uložený **Queue**, vyberte název skladby na hlavní obrazovce.

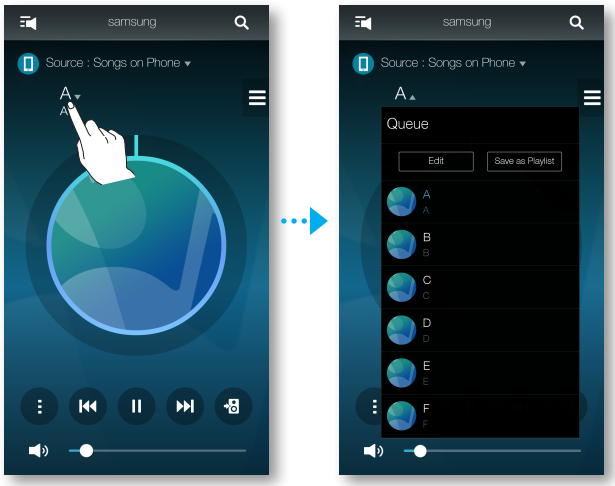

POZNÁMKY

- ✓ Do seznamu lze uložit až 360 skladeb.
- ✓ Do seznamu nelze ukládat skladby přehrávané internetovými hudebními službami jako jsou Tuneln, Pandora a další.

Úprava seznamu

1 Na hlavní obrazovce vyberte název skladby a stiskněte tlačítko **Edit**.

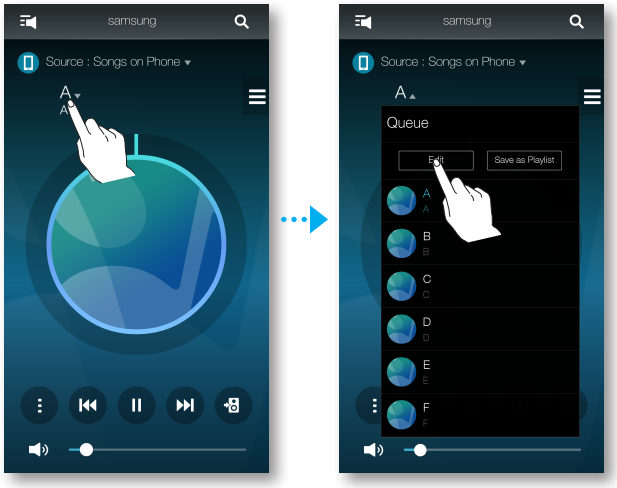

2 Přetažením symbolu ⁞⁞ změňte pořadí skladeb, vyberte skladbu, kterou chcete odstranit, a stiskněte tlačítko **Done**.

3 Stiskněte tlačítko **Yes**.

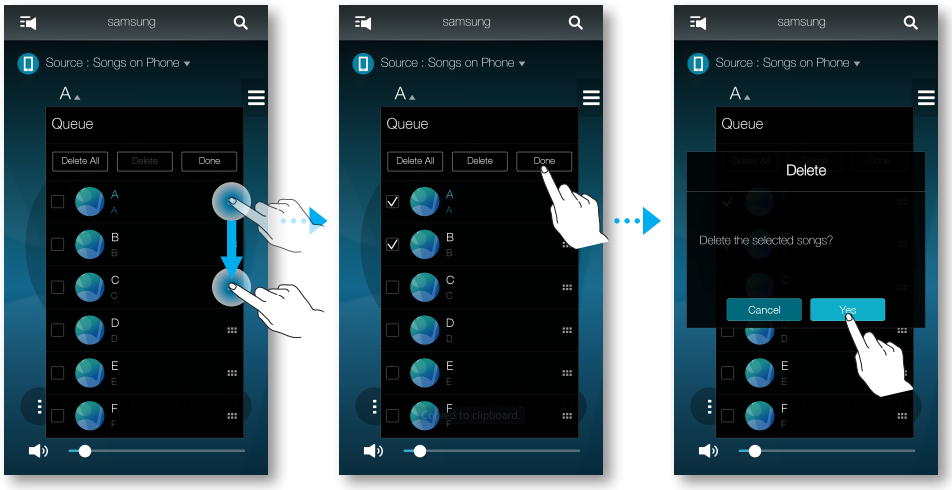

Správa seznamu skladeb

Vytvoření seznamu skladeb

Můžete vytvořit vlastní seznam skladeb a uložit jej nebo upravit.

1 Stiskněte tlačítko ☰ a vyberte položku **Playlists**.

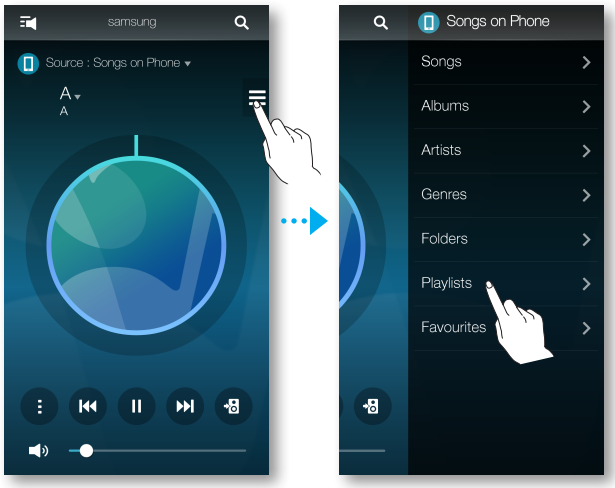

2 Vyberte položku **Create Playlist** a zadejte název seznamu skladeb. Stiskněte tlačítko **Done**.

3 Vyberte položku **Playlists** a stiskněte vytvořený seznam skladeb.

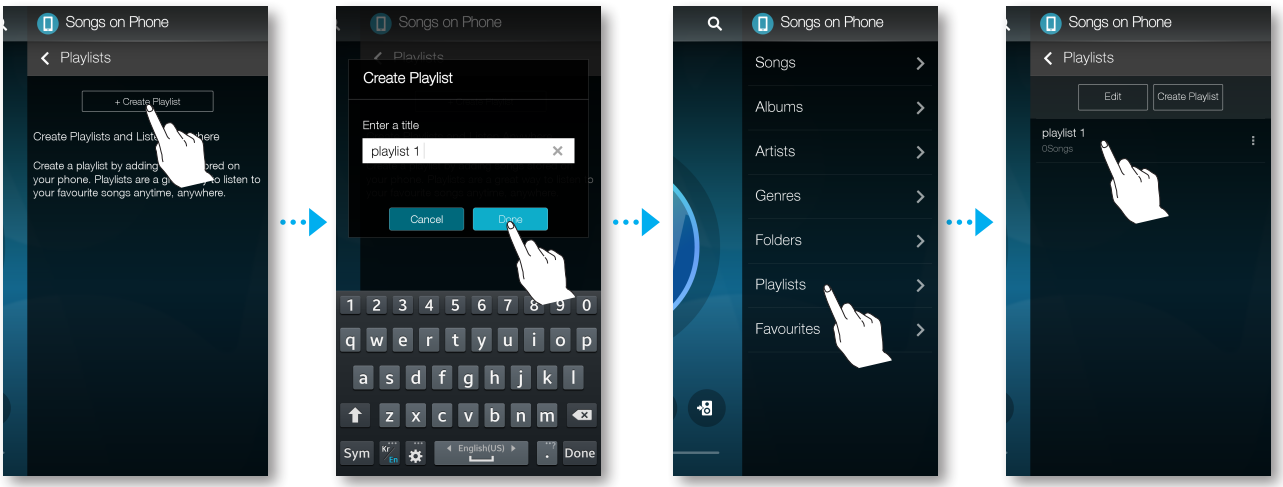

4 Stiskněte tlačítko **Add Songs** a vyberte položku **Songs**.

5 Vyberte skladby, které chcete uložit do seznamu, a stiskněte tlačítko **Add**.

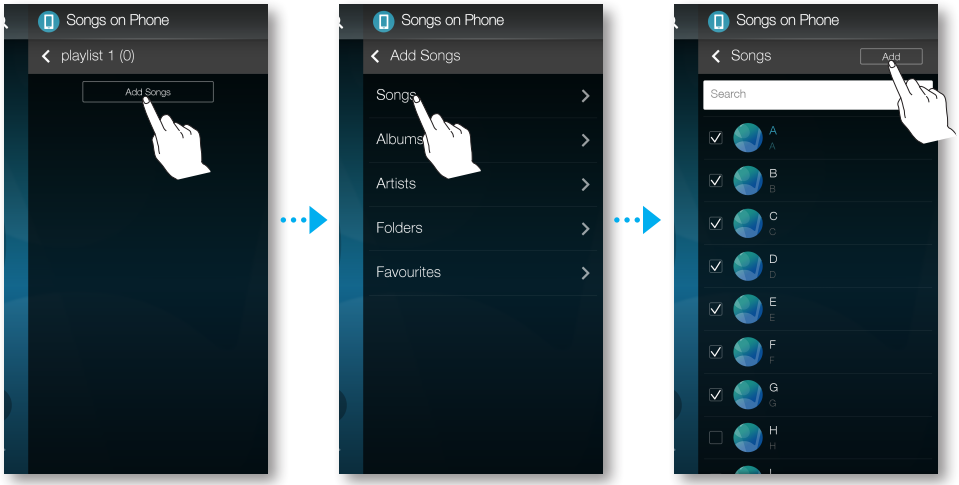

POZNÁMKA

✓ Do seznamu lze uložit až 360 skladeb.

■ Úprava seznamu skladeb

1 Stiskněte tlačítko ☰ a vyberte položku **Playlists**.

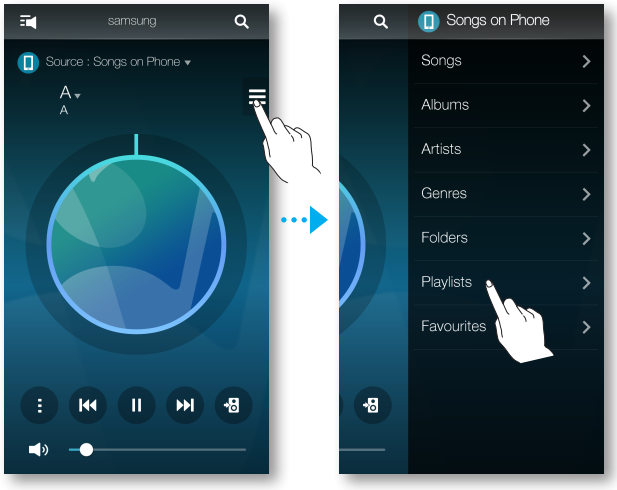

2 Výběrem symbolu ⋮ u seznamu **Playlists** nebo symbolu ⋮ u jednotlivé skladby zobrazíte nabídku dalších akcí.

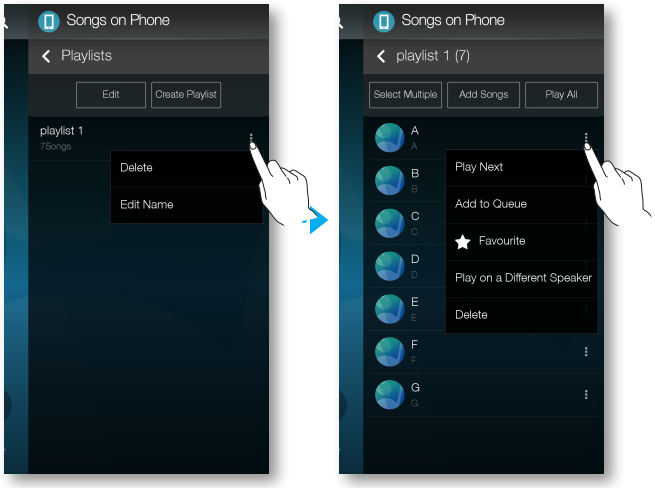

Použití nabídky Settings

1. Na chytrém zařízení spusťte aplikaci **Samsung Multiroom**.
2. Stiskem tlačítka zobrazte seznam reproduktorů.
3. Stiskněte položku .

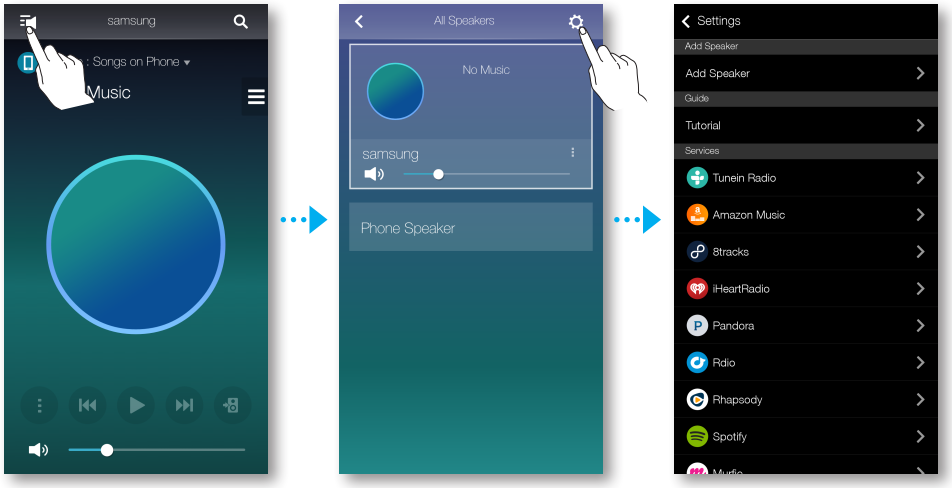

Přidání reproduktoru

Add Speaker

Chcete-li připojit další reproduktory, postupujte podle pokynů v části „Přidání dalších reproduktorů“ na stranách 28–29. Klikněte sem.

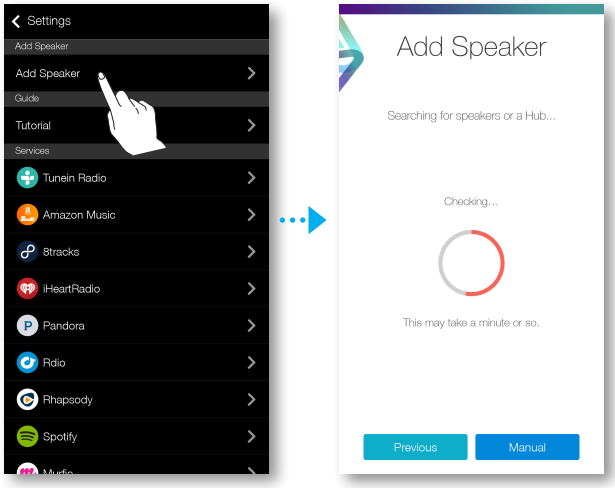

Průvodce

Tutorial

Chcete-li se seznámit s používáním aplikace, vyberte položku **Tutorial**.

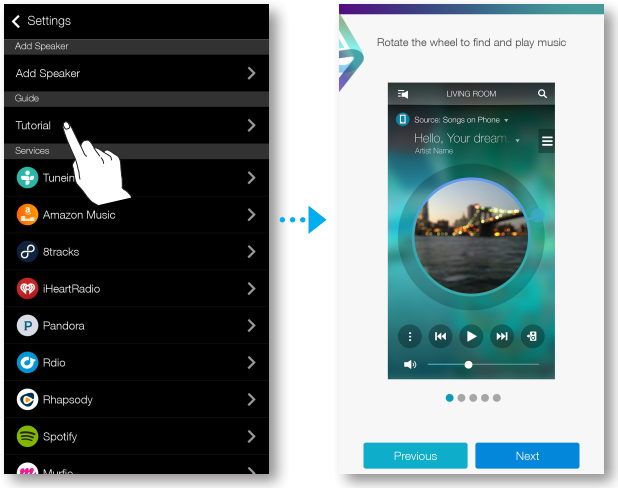

Služby

Seznam dostupných služeb.

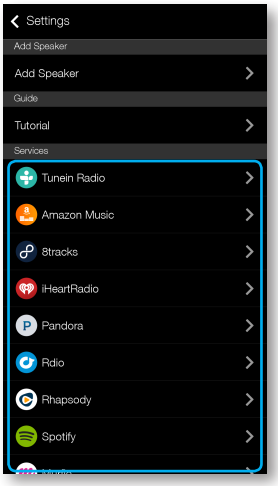

POZNÁMKY

- ✓ Podporované služby poskytovatelů obsahu se mohou lišit podle geografické oblasti nebo výrobce zařízení.
- ✓ Některé hudební služby mohou vyžadovat registraci nebo přihlášení.
- ✓ Pomocí chytrého zařízení nemusí být možné se zaregistrovat k odběru služby.
  Chcete-li využívat placenou službu, nejprve se k ní zaregistrujte pomocí počítače.
- ✓ Zásady některých stanic internetového rádia služby Tuneln mohou omezovat přístup k nim.
- ✓ Podporované hudební služby lze přidávat a odebírat v souladu s příslušnými podmínkami.

Režim reproduktoru

Bluetooth

- **Off** : Vypnutí **Bluetooth**.
- **On** : Zapnutí **Bluetooth**.

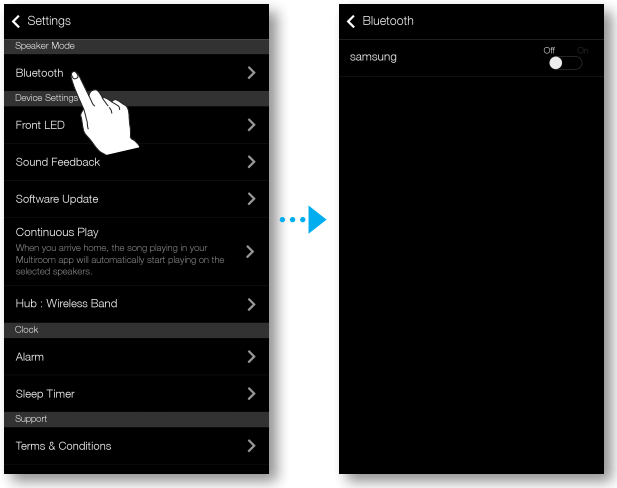

Nastavení zařízení

Front LED

- **Off** : Vypnutí **Front LED** tohoto přístroje.
- **On** : Zapnutí **Front LED** tohoto přístroje.

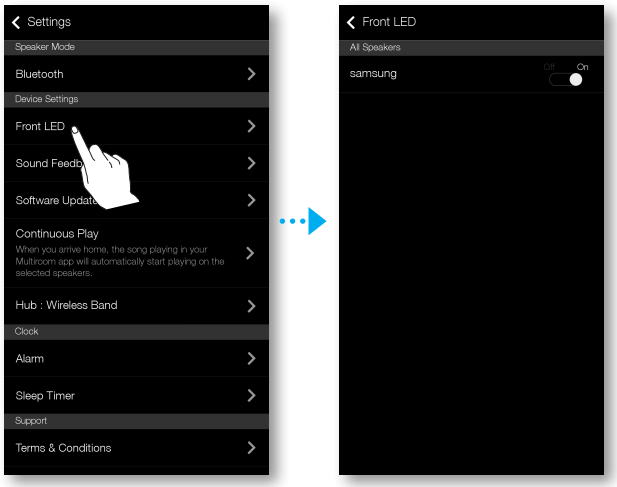

Sound Feedback

Sound Feedback je funkce, která podává informace o aktuálním stavu přístroje pomocí zvuku.

- **Off** : Vypnutí **Sound Feedback**.
- **On** : Zapnutí **Sound Feedback**.

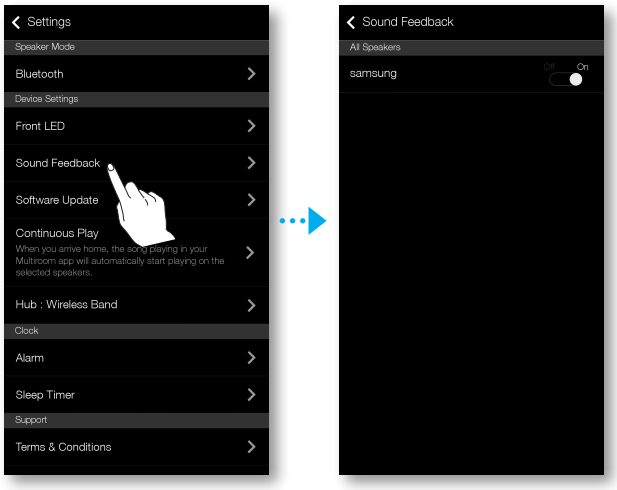

Aktualizace softwaru

Zobrazení aktuální verze softwaru tohoto přístroje a možnost zapnutí nebo vypnutí automatické aktualizace.

- **On** : Software se automaticky aktualizuje, jakmile je vydán nový firmware.
- **Off** : Funkce automatické aktualizace je vypnutá.

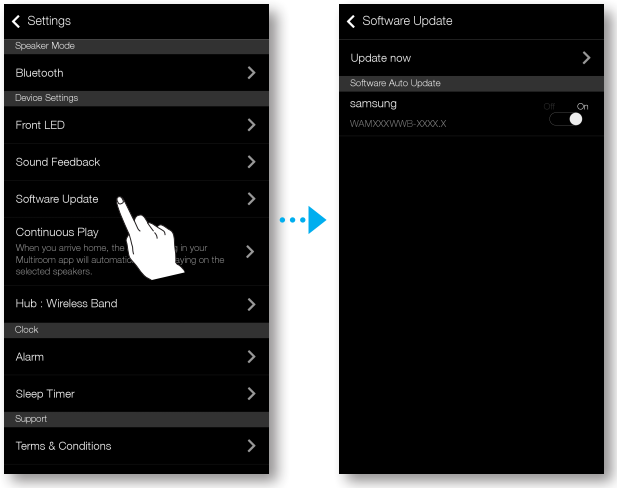

POZNÁMKY

- ✓ Aby byla automatická aktualizace možná, musí být tento přístroj připojen k síti a funkce **Software Auto Update** nastavena na hodnotu **On**.
- ✓ Doporučujeme nastavit funkci **Software Auto Update** u všech používaných přístrojů na hodnotu **On**. V opačném případě totiž mohou nastat problémy se síťovými funkcemi kvůli nekompatibilitě různých softwarových verzí v zapojených přístrojích.
- ✓ **Software Auto Update** aktualizuje reproduktor, pouze když je reproduktor v pohotovostním režimu. Ruční přepnutí reproduktoru do pohotovostního režimu.
  1) nastavte funkci **Software Auto Update** na hodnotu **On**.
  2) Stiskněte tlačítko **Ztlumení** na reproduktoru.

Update Now

Software reproduktoru můžete aktualizovat ručně pomocí funkce **Update Now**.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Software Update**.
3. Vyberte položku **Update Now**.
4. Funkce **Update Now** vyhledá aktuální aktualizace softwaru. Pokud je k dispozici aktualizace, stáhne ji a nainstaluje na váš reproduktor. Pokud již máte instalovanou poslední aktualizaci softwaru, položka **Update Now** zobrazí zprávu "Latest version already installed.".

■ Continuous Play

Tato funkce umožňuje automaticky přepnout výstup zvuku z mobilního zařízení na přístroj a poslouchat tak hudbu bez přerušení.

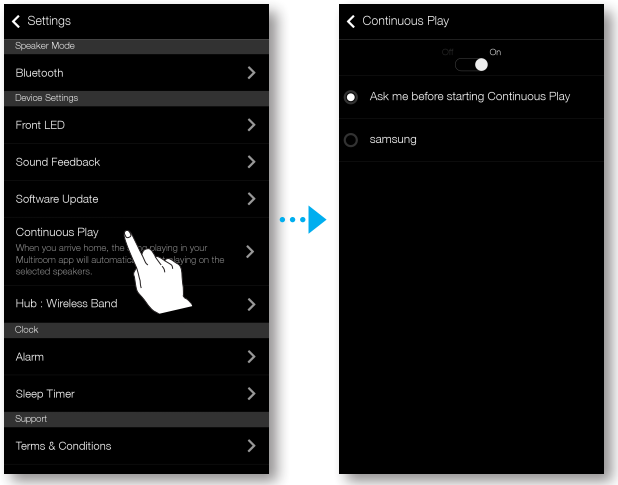

Hub : Wireless Band

Nastavení bezdrátového pásma pro zařízení HUB lze přizpůsobit podmínkám vaší domácnosti.

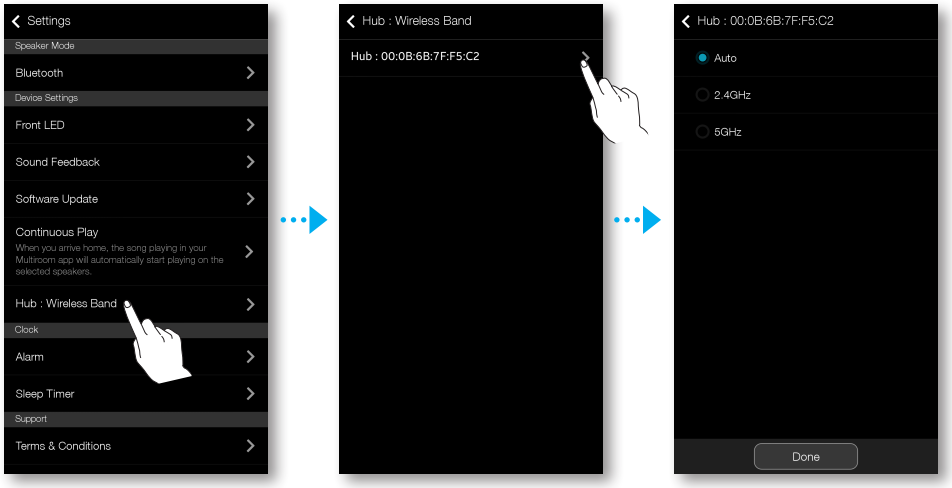

Hodiny

Alarm

1. Stiskněte tlačítko **Alarm** a poté tlačítko **Add Alarm**.
2. Vyberte datum, čas, den v týdnu, hlasitost a délku trvání alarmu.

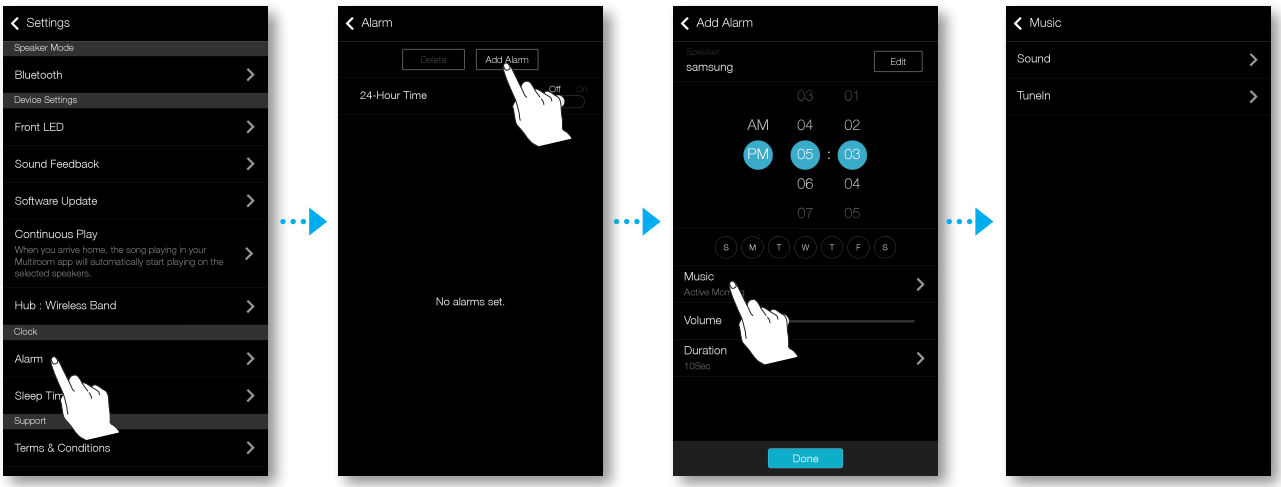

3 Vyberte požadovaný zvuk alarmu stiskem tlačítka **Music** a výběrem položky **Sound** nebo **TuneIn**.

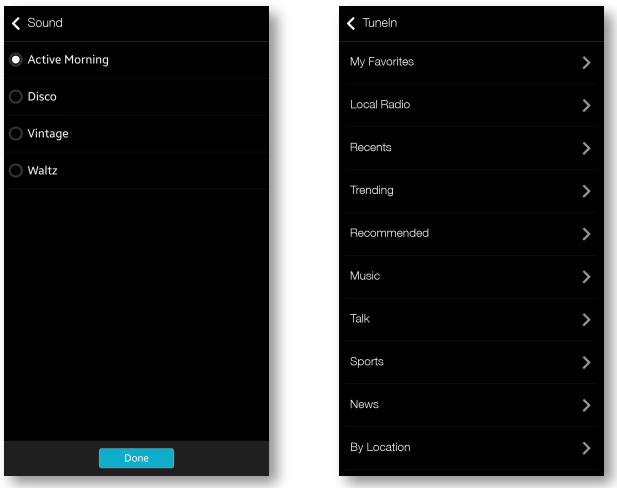

Sleep Timer

Přístroj lze vypnout nastavením času automatického vypnutí.

1 Stiskněte tlačítko **Sleep Timer** a poté tlačítko **Off**.

2 Přetáhněte přepínač do polohy **On**, vyberte požadovaný čas a stiskněte tlačítko **Start**.

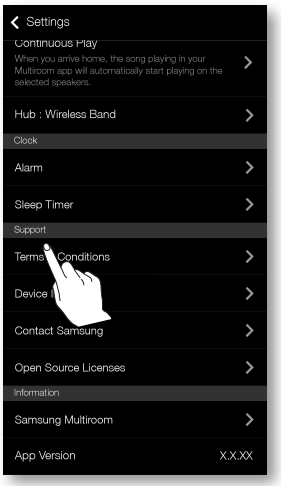

Podpora

- **Terms & Conditions**
  Zobrazení položky **Terms & Conditions**.
- **Device ID**
  Zobrazení položky **Device ID**.
- **Contact Samsung**
  Odkaz na webové stránky společnosti Samsung.
- **Open Source Licenses**
  Zobrazení položky **Open Source Licenses**.

Informace

- **Samsung Multiroom**
  Zobrazení čísla verze softwaru reproduktoru.
- **App Version**
  Zobrazení verze aplikace Samsung Multiroom.

Připojení více přístrojů

Nastavení skupin

Přístroje lze seskupit pro přehrávání téhož hudebního souboru.
Seskupování je dostupné, pouze když je k aplikaci připojeno více přístrojů.

1. Stiskem tlačítka přejděte na seznam všech přístrojů.
2. Stiskněte tlačítko **Group**.
3. Vyberte další přístroje pro přidání do skupiny a poté stiskněte položku **Done**.

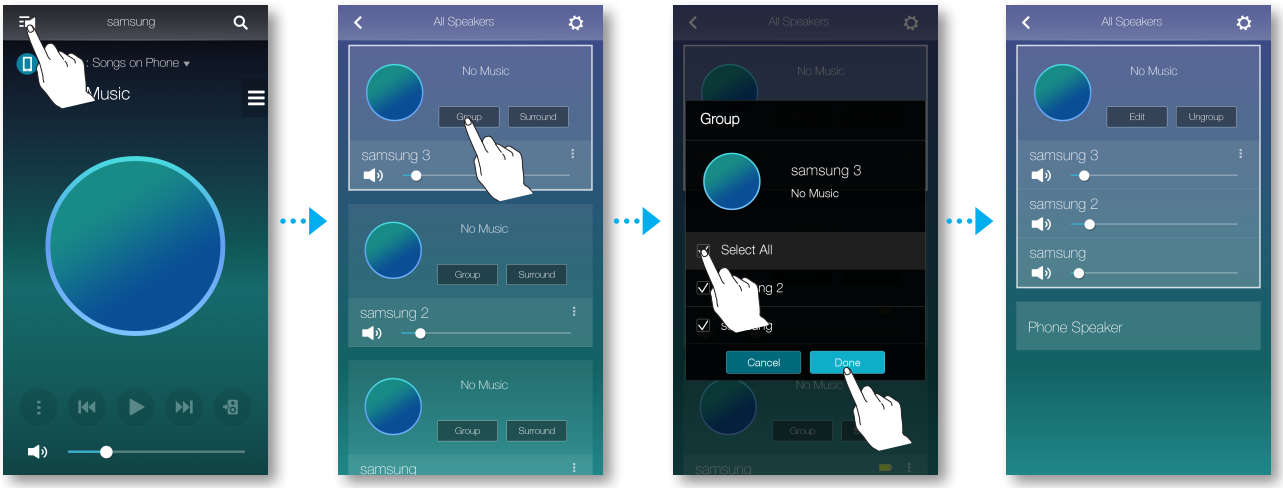

POZNÁMKY

✓ Funkci přehrávání ve skupině nelze použít v případě připojení pomocí Bluetooth a TV SoundConnect.

Úprava skupiny

1. Stiskněte tlačítko **Edit**.
2. Vyberte reproduktor, který chcete upravit a stiskněte tlačítko **Done**.

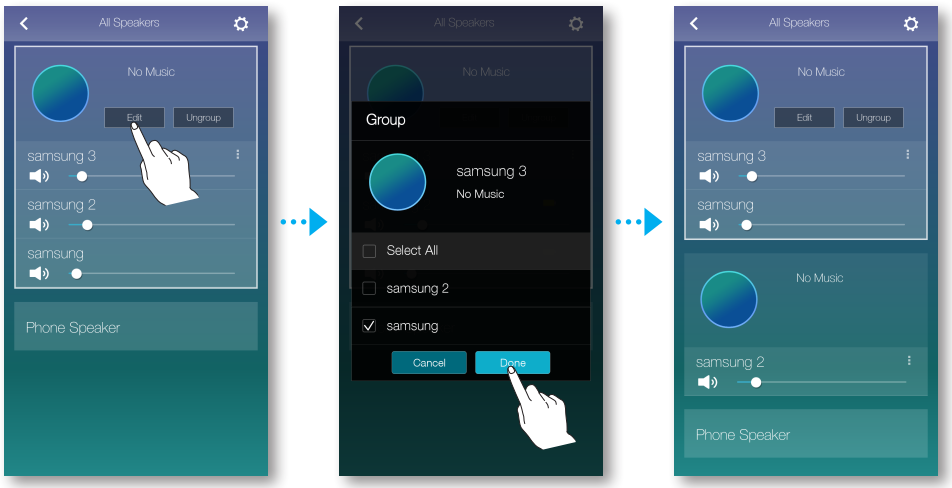

■ Zrušení seskupení

Stiskněte tlačítko **Ungroup**.

Nastavení režimu prostorového zvuku

Skupinu přístrojů lze nakonfigurovat na efekt prostorového zvuku.

1. Stiskem tlačítka přejděte na seznam všech přístrojů.
2. Stiskněte tlačítko **Surround**.

3. Stiskněte a přidržte položku přístroje, přetáhněte ji na požadovanou pozici a vyberte položku **Next**.

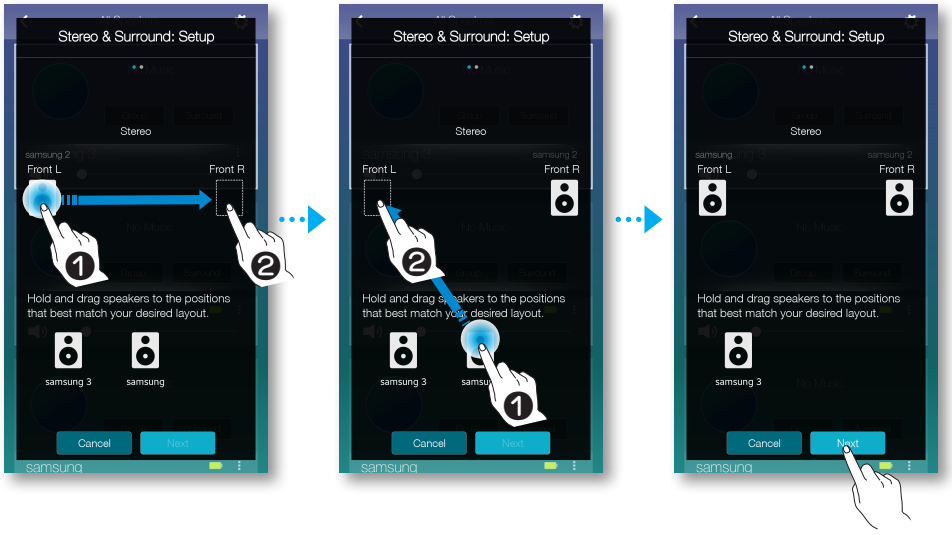

POZNÁMKA

✓ Jsou-li připojeny pouze 2 reproduktory, stiskem tlačítka **Surround** spustíte automatickou konfiguraci systému prostorového zvuku.

4 Otestujte přístroje, nastavte jejich hlasitost a stiskněte položku **Done**.

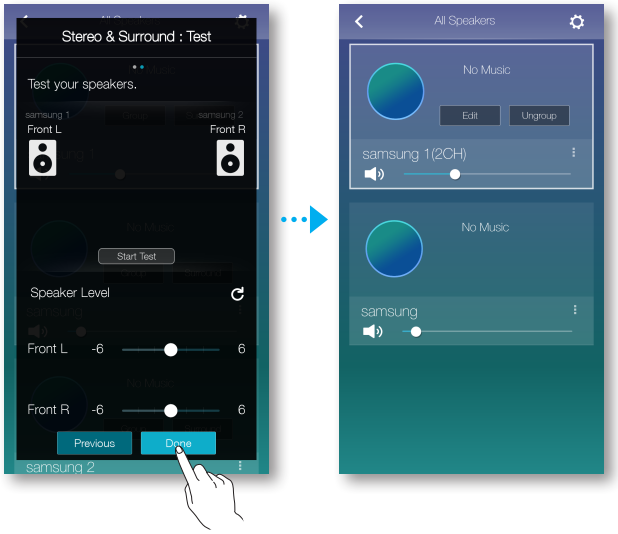

POZNÁMKY

- ✓ Režim **Surround** se může při nestabilním připojení k síti automaticky ukončit.
- ✓ Při aktivaci režimu prostorového zvuku doporučujeme nastavit pro **Front L** a **Front R** stejné reproduktory.
- ✓ S přístrojem Soundbar a 2 reproduktory lze nakonfigurovat 4.1kanálový systém prostorového zvuku.
- ✓ S přístrojem Soundbar a jedním reproduktorem nelze nakonfigurovat systém **Surround**.

Použití ostatních funkcí

Přehrávání multimediálního obsahu uloženého na počítači

Samsung Link

Chcete-li na tomto reproduktoru snadno přehrávat hudbu uloženou v počítači, nainstalujte aplikaci **Samsung Link**.
Přejděte na stránku http://link.samsung.com, stáhněte aplikaci **Samsung Link** a dokončete instalaci.

1. Přejděte na stránku http://link.samsung.com a přihlaste se k vašemu účtu Samsung. Program instalujte podle pokynů.
2. Vyberte složku pro sdílení.
   1) Přesuňte ukazatel nad ikonu **Samsung Link** ha hlavním panelu, klikněte na ni pravým tlačítkem a vyberte "❶".

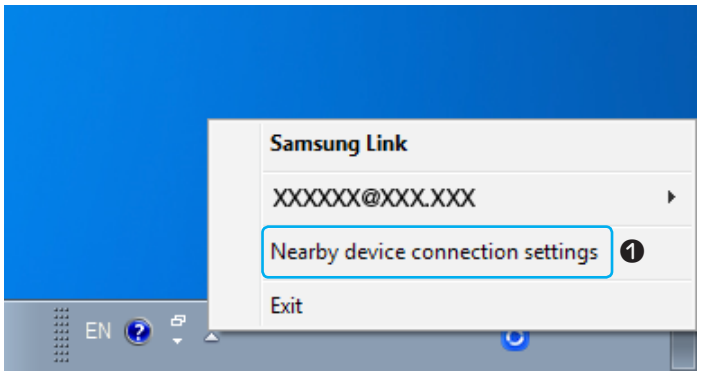

   2) Na zobrazené obrazovce můžete přidávat nebo odebírat sdílené složky.
   Po přidání nebo změně obsahu sdílených složek vždy stiskněte tlačítko .
3. Pro výběr počítače vyberte zařízení v aplikaci **Samsung Multiroom**. Zobrazí se sdílené složky a soubory hudby. (další podrobnosti jsou na straně 42~43.) Klepněte zde

POZNÁMKY

- ✓ Upozorňujeme, že počítač obsahující sdílenou složku a tento reproduktor musí být připojeny ke stejnému směrovači.
- ✓ V počítači musí být instalován software Samsung Link. Mobilní zařízení musí podporovat Samsung Link. Další informace naleznete na portálu obsahu a služeb společnosti Samsung na adrese http://link.samsung.com.
- ✓ Při přehrávání multimediálních souborů prostřednictvím serveru DLNA třetího výrobce může dojít k potížím s kompatibilitou.
- ✓ Soubory v některých formátech nebo s některými typy kódování uložené v počítači nemusí jít přehrávat. Kromě toho také nemusí být dostupné některé funkce.
- ✓ V závislosti na stavu sítě se může stát, že se multimediální obsah nebude přehrávat plynule. V takovém případě použijte paměťové zařízení USB.

Wireless Audio - Multiroom for Desktop

Pro přehrávání ze systému iTunes a přehrávání sdílené hudby z počítače na tomto přístroji nainstalujte aplikaci **Wireless Audio - Multiroom for Desktop**.
Stáhněte aplikaci **Wireless Audio - Multiroom for Desktop** z webu www.samsung.com a nainstalujte ji.

POZNÁMKY

- ✓ Upozorňujeme, že počítač obsahující sdílenou složku a tento přístroj musí být připojeny ke stejnému směrovači.
- ✓ Pokud se počítač se systémem Windows nebo Mac přepne do režimu se zhasnutým displejem, spánku nebo hibernace, aplikace se zastaví.
- ✓ Pokud bude na počítači se systémem Windows spuštěna brána firewall, aplikace nemusí fungovat. V takovém případě deaktivujte bránu firewall systému Windows nebo jinou bránu firewall.
- ✓ Pro instalaci na počítači Mac je určen soubor *.pkg, pro instalaci na počítači se systémem Windows je určen soubor *.msi. Stáhněte příslušný soubor pro váš počítač a nainstalujte jej.
- ✓ Podporované operační systémy: Windows 7 nebo vyšší verze, Mac OS X 10.7 nebo vyšší verze.

1. Dvakrát klikněte na ikonu, která byla vytvořena na ploše počítače.
2. Výběrem položky **Next** nastavte sdílené složky.

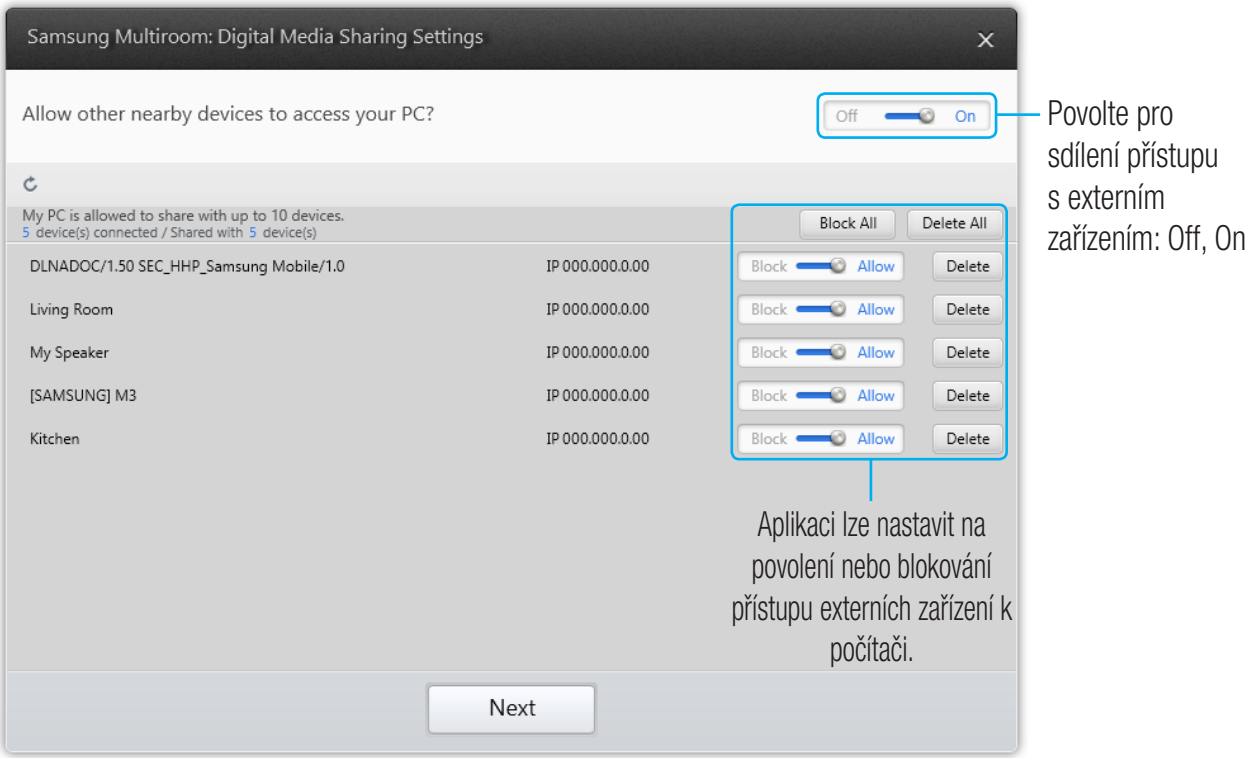

3 Vyberte typ obsahu a přidejte sdílenou složku do seznamu sdílených složek. Po nasdílení složek nezapomeňte stisknout tlačítko **Done**.

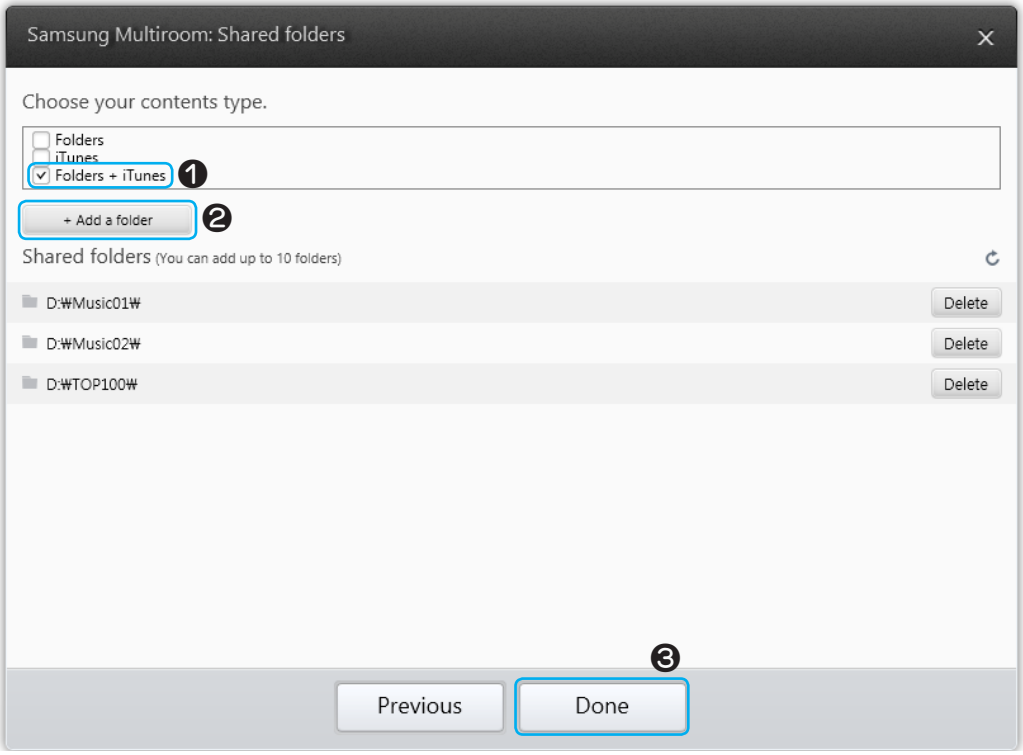

4 Na chytrém zařízení vyberte aplikaci **Samsung Multiroom**.

5 V aplikaci **Samsung Multiroom** vyberte požadovaný počítač. Zobrazí se sdílené složky a soubory uložené na počítači. (Další informace naleznete na straně 42~43.) Klikněte sem.

POZNÁMKA

✓ Po přidání nebo změně obsahu sdílených složek vždy stiskněte tlačítko ↻.
Pokud tlačítko ↻ nestisknete, soubory sdílené v počítači nemusí být zobrazeny v aplikaci **Samsung Multiroom**.

Odstraňování potíží

Než se obrátíte na servisní středisko, nahlédněte do této tabulky.

Příznak	Zkontrolujte, zda...	Odstranění
Přístroj se nezapne.	• Je napájecí kabel zapojen do zásuvky? (pouze WAM750, WAM751, WAM350, WAM351) • Je napájecí adaptér zapojen do zásuvky? (Pouze WAM550 a WAM551)	• Zapojte vidlici napájecího kabelu do zásuvky. (pouze WAM750, WAM751, WAM350, WAM351) • Zapojte napájecí adaptér do zásuvky. (Pouze WAM550 a WAM551)
Zařízení HUB a tento přístroj nejsou spárovány.	• Když je zařízení HUB zapojeno do elektrické sítě, indikují jeho čelní kontrolky, že funguje správně? • Je kabel místní sítě správně připojen k bezdrátovému směrovači a zařízení HUB? • Zkontrolujte, zda se barva kontrolky na čelním panelu tohoto přístroje změní z červené na modrou.	• Resetujte zařízení HUB. (Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k zařízení HUB.) Poté zařízení HUB odpojte a znovu zapojte do elektrické sítě. Zkontrolujte, zda indikátor párování na přední straně zařízení HUB bliká nebo ne. • Resetujte tento přístroj (viz strana 15). Klikněte sem. Poté tento přístroj odpojte a znovu zapojte do elektrické sítě. Zkontrolujte, zda kontrolka na čelní straně přístroje bliká.
Přístroj nereaguje na stisknutí tlačítka.	• Není ve vzduchu statická elektřina?	• Odpojte napájecí kabel a opět jej zapojte.
Není slyšet zvuk.	• Není hlasitost nastavena na minimum?	• Správně připojte přístroj. • Upravte hlasitost.
Funkce TV SoundConnect (spárování televizoru) selhala.	• Podporuje připojovaný televizor funkci TV SoundConnect? • Je firmware televizoru aktualizován na nejnovější verzi? • Došlo k chybě při připojování?	• Funkci TV SoundConnect podporují některé televizory Samsung uvedené na trh po roce 2012. Ověřte si, zda váš televizor podporuje funkci TV SoundConnect. • V nabídce televizoru zkontrolujte, zda je funkce TV SoundConnect nastavena na **On**. • Aktualizujte firmware televizoru na nejnovější verzi. • Obraťte se na středisko telefonické péče o zákazníky společnosti Samsung. • Chcete-li resetovat funkci TV SoundConnect a připojit nový televizor, stiskněte tlačítko TV SoundConnect a přidržte je stisknuté alespoň 5 sekund.

Příznak	Zkontrolujte, zda...	Odstranění
Zařízení HUB nefunguje	• Je zařízení HUB zapojeno do elektrické sítě? • Je kabel místní sítě správně připojen k bezdrátovému směrovači a zařízení HUB? • Když je zařízení HUB zapojeno do elektrické sítě, indikují jeho čelní kontrolky, že funguje správně?	• Zapojte zařízení HUB do elektrické sítě. • Připojte kabel místní sítě do portu **ETHERNET SWITCH** na zadní straně zařízení HUB a do bezdrátového směrovače. • Resetujte zařízení HUB. (Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k zařízení HUB.) • Pokud máte problémy s propojením zařízení HUB a tohoto přístroje, zkuste přemístit tento přístroj blíže k bezdrátovému směrovači nebo zařízení HUB.
Přístroj nefunguje	• Je přístroj zapojen do elektrické sítě? • Svítí kontrolka na čelním panelu tohoto přístroje červeně po dobu 5 minut od zapnutí?	• Připojte přístroj k napájení. • Ověřte, zda je použitý bezdrátový směrovač certifikován pro síť Wi-Fi. • Odpojte tento přístroj od elektrické sítě, znovu jej zapojte a znovu připojte ke směrovači. • Resetujte tento přístroj (viz strana 15). Klikněte sem. • Pokud používáte zařízení HUB - Ujistěte se, zda je chytré zařízení připojeno ke stejné síti Wi-Fi jako zařízení HUB. - Ověřte, zda kontrolky zařízení HUB indikují jeho správnou funkci. (Viz strana 24, bod 3.) Klikněte sem. - Pokud problém přetrvává, resetujte zařízení HUB. (Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k zařízení HUB.) - Odpojte zařízení HUB od elektrické sítě a pak je znovu zapojte. Poté odpojte a znovu zapojte tento přístroj. - Pokud máte problémy s propojením zařízení HUB a tohoto přístroje, zkuste přemístit tento přístroj blíže k bezdrátovému směrovači nebo zařízení HUB.

Příznak	Zkontrolujte, zda...	Odstranění
Nelze seskupovat přístroje.	• Je tento přístroj připojen k síti přes Wi-Fi?	• Je-li přístroj připojen k síti přes Bluetooth, NFC (pouze WAM750, WAM751, WAM550 a WAM551 – Android), TV SoundConnect nebo externí zdroj (pouze WAM750 a WAM751), funkci seskupování reproduktorů nelze použít.
Aplikace nepracuje správně	• Došlo k chybě při otevírání aplikace?	• Ověřte, zda je chytré zařízení kompatibilní s aplikací. (Viz strana 76) Klikněte sem. • Ověřte, zda používáte nejaktuálnější verzi aplikace. • Zkontrolujte, zda se barva kontrolky na čelním panelu tohoto přístroje změní z červené na modrou. • Pokud používáte zařízení HUB - Ověřte, zda je zařízení HUB připojeno ke stejnému směrovači jako chytré zařízení. - Ověřte, zda kontrolky zařízení HUB indikují jeho správnou funkci. (Viz strana 24, bod 3.) Klikněte sem. - Pokud máte problémy s propojením zařízení HUB a tohoto přístroje, zkuste přemístit tento přístroj blíže k bezdrátovému směrovači nebo zařízení HUB.

POZNÁMKA

✓ Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

Poznámka k licenci otevřeného softwaru

- Další informace o otevřeném softwaru použitém v tomto přístroji naleznete na webu: http://opensource.samsung.com

Licence

- Software Spotify podléhá licencím třetích stran uvedených na adrese : www.spotify.com/connect/third-party licenses.
- Další informace o funkci Spotify Connect naleznete na webu www.spotify.com/connect

Technické údaje

- WAM750, WAM751

Obecně	Hmotnost		3.9 Kg
	Rozměry		402 (š) x 194 (h) x 137 (v) mm
	Provozní teplota		+5 °C až +35 °C
	Provozní vlhkost		10 % až 75 %
Zesilovač	Citlivost/impedance vstupu		450 mV / KOHM (AUX)
	Odstup signál-šum (analogový vstup)		65 dB
	Přeslech mezi kanály (1 kHz)		65 dB
Síť	Ethernet		Koncovka 100BASE-TX
	Bezdrátová místní síť		Vestavěná
	Zabezpečení		WEP (OPEN)
			WPA-PSK (TKIP)
			WPA2-PSK (AES)
	WPS (konfigurace tlačítkem/PIN)		Podporováno
	Celkový příkon v pohotovostním režimu (W) (Všechny síťové porty aktivní)		6.7
	Wi-Fi/Ethernet	Metoda deaktivace portů	Bezdrátové a kabelové síťové připojení zapnete či vypnete stiskem tlačítka **WPS** na přístroji na 30 sekund.
	Bluetooth	Metoda deaktivace portů	Funkci Bluetooth zapnete či vypnete stiskem tlačítka **SPK ADD** na přístroji na 30 sekund.

- WAM550, WAM551

Obecně	Hmotnost		2.3 Kg
	Rozměry		343 (š) x 168 (h) x 113,5 (v) mm
	Provozní teplota		+5 °C až +35 °C
	Provozní vlhkost		10 % až 75 %
Síť	Ethernet		Koncovka 100BASE-TX
	Bezdrátová místní síť		Vestavěná
	Zabezpečení		WEP (OPEN)
			WPA-PSK (TKIP)
			WPA2-PSK (AES)
	WPS (konfigurace tlačítkem/PIN)		Podporováno
	Celkový příkon v pohotovostním režimu (W) (Všechny síťové porty aktivní)		6.1
	Wi-Fi/Ethernet	Metoda deaktivace portů	Bezdrátové a kabelové síťové připojení zapnete či vypnete stiskem tlačítka **WPS** na přístroji na 30 sekund.
	Bluetooth	Metoda deaktivace portů	Funkci Bluetooth zapnete či vypnete stiskem tlačítka **SPK ADD** na přístroji na 30 sekund.

- WAM350, WAM351

Obecně	Hmotnost		1,9 kg
	Rozměry		250 (š) x 145 (h) x 113,5 (v) mm
	Provozní teplota		+5 °C až +35 °C
	Provozní vlhkost		10 % až 75 %
Síť	Ethernet		Koncovka 100BASE-TX
	Bezdrátová místní síť		Vestavěná
	Zabezpečení		WEP (OPEN)
			WPA-PSK (TKIP)
			WPA2-PSK (AES)
	WPS (konfigurace tlačítkem/PIN)		Podporováno
	Celkový příkon v pohotovostním režimu (W) (Všechny síťové porty aktivní)		6.6
	Wi-Fi/Ethernet	Metoda deaktivace portů	Bezdrátové a kabelové síťové připojení zapnete či vypnete stiskem tlačítka **WPS** na přístroji na 30 sekund.
	Bluetooth	Metoda deaktivace portů	Funkci Bluetooth zapnete či vypnete stiskem tlačítka **SPK ADD** na přístroji na 30 sekund.

POZNÁMKA

✓ Při zapnutí či vypnutí bezdrátového a kabelového síťové připojení se přístroj automaticky restartuje.

- Rychlosti sítě 10 Mb/s a nižší nejsou podporovány.
  (Při použití kabelu LAN doporučujeme použít typ STP.
  - pouze WAM550, WAM551, WAM350, WAM351)
- Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Informace o napájení a příkonu naleznete na štítku přímo na přístroji.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
- Tato uživatelská příručka je určena pro přístroje s operačními systémy Android nebo iOS.
- App screen is based on Android operating system and it may change after you upgrade the software version.
- Další informace o používání výrobku naleznete na www.samsung.com.

- Může být účtován režijní poplatek, pokud
  (a) požádáte o výjezd technika a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku)
  (b) odevzdáte přístroj v servisním středisku a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku)
- Výše režijního poplatku vám bude sdělena před zahájením práce v servisu nebo před návštěvou technika u vás.

Prohlášení vyžadovaná předpisy

	UPOZORNĚNÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTEVÍREJTE	
Symbol blesku se šipkou v trojúhelníku varuje před přítomností nebezpečného napětí v přístroji.	**UPOZORNĚNÍ**: V ZÁJMU SNÍŽENÍ NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NESNÍMEJTE KRYT (NEBO ZADNÍ STĚNU). PŘÍSTROJ NEOBSAHUJE DÍLY, KTERÉ BY MOHL OPRAVIT UŽIVATEL. OPRAVY PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.	Symbol vykřičníku v trojúhelníku upozorňuje na důležité pokyny v literatuře dodávané s přístrojem.

Varování

- V zájmu snížení nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj dešti nebo vlhkosti.
- Nevystavujte tento přístroj kapajícím nebo stříkajícím kapalinám. Nepokládejte na přístroj předměty obsahující kapaliny, například vázy.
- Pro úplné vypnutí přístroje je třeba vytáhnout napájecí vidlici ze síťové zásuvky. Proto musí být napájecí vidlice vždy snadno přístupná.

UPOZORNĚNÍ

V ZÁJMU OMEZENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM ZAPOJTE NAPÁJECÍ VIDLICI DO ZÁSUVKY AŽ NADORAZ A OTOČENOU NA SPRÁVNOU STRANU.

- Tento přístroj musí být zapojen do zásuvky střídavého proudu s ochranným uzemněním.
- Pro úplné odpojení přístroje od napájení je třeba vytáhnout napájecí vidlici ze síťové zásuvky; vidlice proto musí být vždy snadno přístupná.

UPOZORNĚNÍ

- Nevystavujte tento přístroj kapajícím nebo stříkajícím kapalinám. Nepokládejte na přístroj předměty naplněné kapalinou, například vázy.
- Pro úplné vypnutí přístroje je třeba vytáhnout napájecí vidlici ze síťové zásuvky. Proto musí být napájecí vidlice vždy snadno přístupná.

Připojení vodičů napájecí vidlice (pouze pro Velkou Británii)

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Napájecí kabel tohoto přístroje je vybaven zalisovanou napájecí vidlicí s pojistkou. Hodnota pojistky je uvedena na čele vidlice. Je-li nutné pojistku vyměnit, musí být použita pojistka stejné hodnoty schválená dle normy BS 1362. Nikdy nepoužívejte vidlici bez krytu pojistky. Pokud je kryt odnímatelný a je nutno provést jeho výměnu, musí mít nový kryt stejnou barvu jako pojistka ve vidlici. Náhradní kryty zakoupíte u svého prodejce. Pokud dodaná vidlice není vhodná pro síťové zásuvky ve vaší domácnosti nebo pokud kabel není dostatečně dlouhý, aby dosáhl k síťové zásuvce, zakupte vhodný bezpečný prodlužovací kabel nebo požádejte o pomoc svého prodejce. Pokud není jiná možnost než odříznout vidlici, vyjměte z ní pojistku a poté vidlici bezpečně zlikvidujte. Nepřipojujte odříznutou vidlici do síťové zásuvky, protože při kontaktu s odizolovanými vodiči napájecího kabelu hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy se nepokoušejte zasunovat odizolované vodiče přímo do síťové zásuvky. Vždy je nutné používat vidlici s pojistkou.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vodiče napájecího kabelu jsou barevně odlišeny takto: MODRÁ = NULOVÝ VODIČ, HNĚDÁ = VODIČ POD NAPĚTÍM (ŽIVÝ). Protože tyto barvy nemusejí odpovídat barevnému označení svorek ve vidlici, postupujte následovně: MODRÝ vodič připojte ke svorce označené písmenem N nebo MODROU nebo ČERNOU barvou. HNĚDÝ vodič připojte ke svorce označené písmenem L nebo HNĚDOU nebo ČERVENOU barvou.

VAROVÁNÍ: NEPŘIPOJUJTE ŽÁDNÝ Z TĚCHTO VODIČŮ K UZEMŇOVACÍ SVORCE, KTERÁ JE OZNAČENA PÍSMENEM E ⏚, SYMBOLEM UZEMNĚNÍ NEBO ZELENOU BARVOU ČI KOMBINACÍ ŽLUTÉ A ZELENÉ BARVY.

Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tyto provozní pokyny. Dodržujte všechny níže uvedené bezpečnostní pokyny.
Uschovejte si tyto pokyny pro pozdější použití.

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uložte si tyto pokyny.
3. Respektujte všechna varování.
4. Postupujte podle všech pokynů.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6. Čištění provádějte pouze suchou tkaninou.
7. Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Instalaci provádějte v souladu s pokyny výrobce.

8 Neinstaluje přístroj do blízkosti jakýchkoliv tepelných zdrojů, jako jsou topná tělesa, výfuky teplého vzduchu a sporáky, nebo jiných přístrojů (včetně přijímačů AV), které produkují teplo.

9 Nepotlačujte bezpečnostní účel polarizované vidlice nebo vidlice s uzemněním. Polarizovaná vidlice má dva nožové kontakty, přičemž jeden je širší než druhý. Vidlice s uzemněním má dva nožové kontakty a třetí zemnící kolík. Širší nožový kontakt či třetí kolík jsou použity kvůli bezpečnosti. Pokud vidlici nelze zasunout do síťové zásuvky, požádejte elektrikáře o výměnu zastaralé zásuvky.

10 Chraňte napájecí kabel před pošlapem nebo skřípnutím, zvláště v blízkosti vidlice, síťové zásuvky a v místě, kde vystupuje z přístroje.

11 Používejte pouze doplňky a příslušenství specifikované výrobcem.

12 Přístroj používejte pouze s vozíkem, stojanem, podstavcem, trojnožkou, držákem nebo stolem, které jsou specifikovány výrobcem nebo se prodávají s přístrojem. Pokud používáte vozík, při přemisťování kombinace vozík/přístroj dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zranění v důsledku překlopení.

13 Při bouřce nebo v případě, že jej nepoužíváte delší dobu, přístroj odpojte od elektrické sítě.

14 Veškerý servis přenechejte kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je vyžadován, pokud byl přístroj poškozen jakýmkoliv způsobem, jako například při poškození napájecího kabelu nebo vidlice, při rozlití tekutiny nebo pádu předmětů do přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje normálně nebo pokud spadl.

Bezpečnostní opatření

Upozornění týkající se napájení

- Nepřetěžujte síťové zásuvky nebo prodlužovací kabely.
  - Může to způsobit nadměrné zahřátí nebo vznik požáru.
- Napájecí kabel nezapojujte a neodpojujte ze síťové zásuvky vlhkýma rukama.
- Neumísťujte tento přístroj do blízkosti zařízení vyzařujících teplo.
- Je-li nutné očistit kolíky vidlice, vytáhněte vidlici ze síťové zásuvky a kolíky očistěte pouze suchou tkaninou.
- Napájecí kabel nelámejte ani za něj netahejte nadměrnou silou.
- Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty.
- Je-li síťová zásuvka uvolněná nebo poškozená, nezasunujte do ni napájecí vidlici.
- Napájecí vidlici zasuňte do síťové zásuvky až nadoraz tak, aby byla pevně připojena.
  - V případě nepevného spojení hrozí nebezpečí vzniku požáru.

Upozornění týkající se instalace

- Přístroj neinstalujte v blízkosti zařízení nebo předmětů, které vytvářejí teplo nebo oheň (svíčky, elektrické lapače hmyzu, radiátory, topná tělesa apod.). Přístroj neinstalujte na přímém slunečním světle.
- Při přemisťování přístroje vypněte napájení a odpojte od přístroje všechny vodiče (včetně napájecího kabelu).
  - Poškozený kabel může způsobit požár a zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Instalace v prostředí s vysokou teplotou nebo vlhkostí, výskytem prachu nebo s mimořádně nízkými teplotami může mít vliv na kvalitu výrobku a způsobit jeho nefunkčnost. Než přístroj nainstalujete v nestandardním prostředí, obraťte se na servisní centrum společnosti Samsung pro další informace.
- Při umisťování přístroje do police, skříně nebo na stůl dbejte na to, aby horní panel směřoval vzhůru.
- Přístroj neumisťujte na nestabilní povrch (např. nepevná police, nakloněný stůl apod.).
  - Pád může mít za následek nefunkčnost přístroje a navíc hrozí nebezpečí zranění. Rovněž úder nebo velké vibrace mohou způsobit nefunkčnost přístroje a mohou zvýšit nebezpečí vzniku požáru.
- Přístroj instalujte tak, aby kolem něj byl volný prostor umožňující oběh vzduchu.
  - Za přístrojem by měl být volný prostor alespoň 10 cm (4 in) a po stranách alespoň 5 cm (2 in).
- Plastový obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.
  - Při manipulaci s plastovým obalovým materiálem dětmi hrozí nebezpečí udušení.

Upozornění týkající se používání

- Dlouhodobý poslech hlasité hudby nebo zvuku může závažným způsobem poškodit váš sluch.
  - Pokud se dlouhodobě vystavíte zvuku přesahujícímu 85 db, můžete si poškodit sluch. Čím hlasitější zvuk je, tím závažnější poškození sluchu může být. Hlasitost běžného rozhovoru je mezi 50 a 60 db, pouliční ruch dosahuje asi 80 db.
- V tomto výrobku je nebezpečné vysoké napětí. Nepokoušejte se jej rozebírat, opravovat nebo upravovat vlastními silami.
  - Pokud přístroj vyžaduje opravu, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung.
- Nepokládejte na přístroj žádné předměty obsahující kapalinu (např. vázu, nápoje, kosmetické přípravky, chemikálie apod.). Zajistěte, aby do přístroje nepronikly (větracími otvory, vstupy nebo výstupy atd.) žádné kovové předměty (např. mince, sponky aj.) nebo hořlavé materiály (např. papír, zápalky aj.).
  - Pokud do přístroje pronikne jakýkoliv nebezpečný materiál nebo kapalina, okamžitě jej vypněte, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky a obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung.

- Zabraňte pádu přístroje. V případě mechanické poruchy odpojte napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung.
  - Hrozí nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Přístroj netahejte ani nedržte za napájecí nebo datový kabel.
  - Poškozený kabel může způsobit poruchu přístroje nebo požár a zvyšuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- V blízkosti přístroje nepoužívejte a nepřechovávejte hořlavé kapaliny.
- Jestliže přístroj vydává neobvyklé zvuky nebo je cítit spálenina či kouř, okamžitě vytáhněte napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung.
- Pokud ucítíte kouř, okamžitě vyvětrejte místnost. Nedotýkejte se napájecí vidlice přístroje. Přístroj nezapínejte nebo nevypínejte.
- Přístrojem neházejte ani jej nevystavujte prudkým nárazům. Přístroj nepropichujte ostrými předměty.
- Tento přístroj je určen k použití v uzavřených prostorách.
- Tento přístroj není odolný vůči vodě a prachu.
- Při přemisťování přístroje buďte opatrní, aby nedošlo k pádu a možnému poškození přístroje.

Upozornění týkající se čištění

- K čištění přístroje nikdy nepoužívejte alkohol, rozpouštědla, vosky, benzen, ředidla, osvěžovače vzduchu nebo maziva. Na přístroj nikdy neaplikujte insekticid.
  - Použití uvedených látek může způsobit změnu barvy, odlupování nebo popraskání vnější vrstvy, případně poškodit štítky.
- Přístroj čistěte čistou, suchou a měkkou látkou (mikrovlákno, bavlna) po odpojení napájecí vidlice.
  - Zamezte usazování prachu na přístroji. Prach může poškrábat jeho povrch.

Doplňující informace

O NFC (pouze WAM750, WAM751, WAM550, WAM551) - Android

- Párování přes Bluetooth pomocí NFC nefunguje při zapínání a vypínání přístroje.
- Párování přes Bluetooth pomocí NFC nefunguje, pokud na zařízení s technologií Bluetooth bliká kontrolka baterie.

O síťovém připojení

- Některé síťové operace mohou fungovat jinak v závislosti na použitém bezdrátovém směrovači.
- Podrobné informace o sítích s bezdrátovým směrovačem nebo modemem naleznete v dokumentaci ke směrovači nebo modemu.
- Vyberte bezdrátový kanál, který se aktuálně nepoužívá. Pokud vybraný kanál používá jiné komunikační zařízení nacházející se v blízkosti, může dojít k radiovému rušení a následnému výpadku komunikace.
- V souladu se specifikací nejnovějšího standardu Wi-Fi rozbočovač nepodporuje šifrování WEP, TKIP a TKIP-AES (smíšený režim WPA2) v bezdrátových sítích 802.11n.
- Vzhledem ke svému charakteru mohou být bezdrátové sítě LAN rušeny vysokofrekvenčním signálem v závislosti na podmínkách prostředí (jako je výkon bezdrátového směrovače, vzdálenost, překážky, rušení jinými bezdrátovými přístroji apod.).
- Ve WPS (konfigurace tlačítkem)/WPS (PIN) nefunguje šifrování WEP.

Kompatibilní zařízení

- Mobilní zařízení: Android 2.3.3 (Gingerbread) nebo novější, iOS (6.0) nebo novější.

POZNÁMKY

✓ Některá zařízení nemusí být s tímto přístrojem kompatibilní.

✓ Upozorňujeme, že starší verze nemusí být podporovány.

Copyright

© 2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všechna práva vyhrazena. Tato uživatelská příručka ani její části nesmí být reprodukovány ani kopírovány bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics Co., Ltd.

- Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento přístroj splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.
  Původní Prohlášení o shodě je k dispozici na webu http://www.samsung.com.
  Přejděte do nabídky Podpora > Hledání v podpoře produktů a zadejte název modelu.
  Toto zařízení lze používat ve všech státech Evropské unie.
  Toto zařízení je určeno pouze k použití v interiéru.

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Country		Contact Centre ☎	Web Site
North America	U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/us/support
	CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
Latin America	MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/mx/support
	BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	www.samsung.com/br/support
	COSTA RICA	0-800-507-7267 00-800-1-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	DOMINICAN REPUBLIC	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	ECUADOR	1-800-10-7267 1-800-SAMSUNG (72-6786)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	EL SALVADOR	800-6225 800-0726-7864	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	GUATEMALA	1-800-299-0013 1-800-299-0033	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	HONDURAS	800-2791-9267 800-2791-9111	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	JAMAICA	1-800-234-7267 1-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/latin_en/support (English)
	NICARAGUA	001-800-5077267	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PANAMA	800-7267 800-0101	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	VENEZUELA	0-800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com/ve/support
	COLOMBIA	Bogotá 600 12 72 Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112 112	www.samsung.com/co/support
	CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl/support
	BOLIVIA	800-10-7260	www.samsung.com/cl/support
	PERU	0800-777-08	www.samsung.com/pe/support
	ARGENTINE	0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)	www.samsung.com/ar/support
	URUGUAY	000-405-437-33	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
	PARAGUAY	009-800-542-0001	www.samsung.com/latin/support (Spanish) www.samsung.com/latin_en/support (English)
Europe	UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
	EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
	GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
	FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
	ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
	SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
	PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support

Country		Contact Centre ☎	Web Site
Europe	LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
	NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
	BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
	NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
	DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
	FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
	SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
	POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
	HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
	SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
	AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
	SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
	CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
	CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
	BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
	MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
	SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
	SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
	BULGARIA	800 111 31, Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
	ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
	CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
	GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line	
	LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
	LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
	ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
CIS	RUSSIA	8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)	www.samsung.com/ru/support
	BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	GEORGIA	0-800-555-555	www.samsung.com/support
	ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com/support
	AZERBAIJAN	0-88-555-55-55	www.samsung.com/support
	KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)	www.samsung.com/support
	UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com/support
	KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru/support
	TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/support
	MONGOLIA	+7-495-363-17-00	www.samsung.com/support
	UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua/support (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
	MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com/support
China	CHINA	400-810-5858	www.samsung.com/cn/support
	HONG KONG	(852) 3698 4698	www.samsung.com/hk/support (Chinese) www.samsung.com/hk_en/support (English)
	MACAU	0800 333	www.samsung.com/support

Country		Contact Centre ☎	Web Site
S.E.A	SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sg/support
	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au/support
	NEW ZEALAND	0800 726 786	www.samsung.com/nz/support
	VIETNAM	1800 588 889	www.samsung.com/vn/support
	THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	www.samsung.com/th/support
	MYANMAR	+95-01-2399-888	www.samsung.com/support
	MALAYSIA	1800-88-9999 603-77137477 (Overseas contact)	www.samsung.com/my/support
	INDONESIA	021-56997777 08001128888	www.samsung.com/id/support
	PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 02-4222111 [Other landline]	www.samsung.com/ph/support
	TAIWAN	0800-329999	www.samsung.com/tw/support
	JAPAN	0120-363-905	www.samsung.com/jp/support
S.W.A	INDIA	1800 3000 8282 - Toll Free 1800 266 8282 - Toll Free	www.samsung.com/in/support
	BANGLADESH	09612300300	www.samsung.com/in/support
	SRI LANKA	94117540540	www.samsung.com/support
MENA	EGYPT	08000-7267864 16580	www.samsung.com/eg/support
	ALGERIA	021 36 11 00	www.samsung.com/n_africa/support
	IRAN	021-8255 [CE]	www.samsung.com/iran/support
	SAUDI ARABIA	8002474357	www.samsung.com/sa/support www.samsung.com/sa_en/support (English)
	PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	www.samsung.com/pk/support
	TUNISIA	80-1000-12	www.samsung.com/n_africa/support
	U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/support (English) www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
	OMAN	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	
	KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
	BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
	QATAR	800-CALL (800-2255)	
	TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/support
	JORDAN	0800-22273 06 5777444	www.samsung.com/Levant/support (English)
	SYRIA	18252273	www.samsung.com/Levant/support (English)
	MOROCCO	080 100 22 55	www.samsung.com/n_africa/support
Africa	SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/support
	BOTSWANA	8007260000	
	NAMIBIA	08 197 267 864	
	ZAMBIA	0211 350370	
	MAURITIUS	23052574020	
	REUNION	262508869	
	MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	
	NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/africa_en/support
	Ghana	0800-10077 0302-200077	
	Cote D'Ivoire	8000 0077	www.samsung.com/africa_fr/support
	SENEGAL	800-00-0077	
	CAMEROON	7095-0077	
	KENYA	0800 545 545	www.samsung.com/support
	UGANDA	0800 300 300	
	TANZANIA	0800 755 755 / 0685 889 900	
	RWANDA	9999	
	BURUNDI	200	
	DRC	499999	
	SUDAN	1969	

Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným

nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.